

Samsung GALAXY S Plus **GT-I9001**

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Използване на това ръководство

Благодарим Ви, че закупихте този мобилен телефон Samsung. Това устройство ще Ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство за потребителя е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашето устройство.

Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на Вашето устройство по подразбиране.

- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилни оператори и подлежи на промяна без предизвестие. За информация относно най-актуалната версия на ръководството за потребителя, отидете на адрес www.samsung.com.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.

- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиране на програмни файлове от потребителя.
- Можете да надградите софтуера на мобилния си телефон, като отидете на адрес www.samsung.com.
- Музикалните източници, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:



Предупреждение—ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек



Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди



Забележка— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

- ▶ **Вижте**— страници със сходна информация, например: ▶ стр.12 (означава “вижте стр. 12”)
- **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения** → **Ново съобщение** (означава **Съобщения**, последвано от **Ново съобщение**)
- [] **Квадратни скоби** - телефонни бутони; например: [Ⓜ] (означава бутон Захранване/Заклучване)


Авторско право

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Това ръководство за потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
-  и  са търговски марки на SRS Labs, Inc. CS Headphone и WOW HD technologies са включени в лиценз от SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях марки са търговски марки на DivX, Inc. и се използват с лиценз.



- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.




ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX Certified® устройство (сертифицирано от DivX), което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове до 720p, включително платено съдържание

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече информация как да извършите регистрацията.

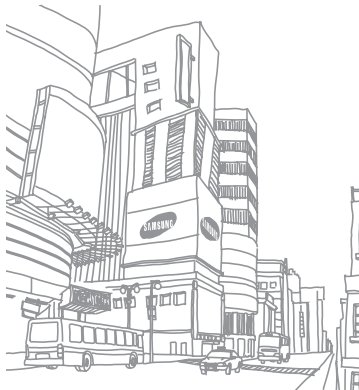

Съдържание

Сглобяване 11

Разопаковане 11

Поставяне на SIM или USIM
карта и батерия 11

Зареждане на батерията 13

Поставяне на карта с памет (по избор) 16

Поставяне на каишка за ръка (по избор) 18

Начални стъпки 19

Включване и изключване на
устройството 19

Опознаване на устройството 19

Използване на сензорния екран 22

Заклучване или отключване на
сензорния екран и клавишите 24

Запознаване с началния екран 24

Достъп до приложения 27

Персонализиране на устройството 29

Въвеждане на текст 33

Изтегляне на приложения от
Android Market 37

Изтегляне на файлове от мрежата 38

Синхронизиране на данни 38

Комуникация 40

Разговори	40
Съобщения	46
Google Mail	48
Имейл	50
Talk	52
Social Hub	53

Забавление 54

Камера	54
Видеоклипове	65
Галерия	66
Музика	68
Music Hub	72
FM радио	72

Лична информация 76

Телефонен указател	76
Календар	80
Записка	81
Записване на глас	81

Уеб 83

Браузър	83
Карти	86
Географска ширина	88
Места	89
Навигация	89
Google Search	90
YouTube	90

Синхронизиране	91
Samsung Apps	92
Ежедневно осведомяване	93
Четец на вестници	94
Market	94

Възможност за свързване 95

Bluetooth	95
Wi-Fi	97
AllShare	99
Споделяне на мобилни мрежи	101
Връзки с телевизор (режим TV изход)	102
GPS	103
Връзки с компютър	104
Връзки с VPN	107

Инструменти 109

Часовник	109
Калкулатор	111
Aldiko eBook	111
Downloads	113
Kies air	114
Мини дневник	114
Моите файлове	115
Диспечер на задачи	115
ThinkFree Office	116
Гласово набирание	117
Гласово търсене	118
Пиши и тръгни	118

Настройки 119

Достъп до менюто за настройки 119

Мрежа и безжична връзка 119

Настройки повиквания 121

Звук 122

Дисплей 123

Местоположение и защита 124

Приложения 126

Акаунти и синхронизиране 126

Поверителност 127

SD карта и съхраняване в телефона 127

Местоположение и текст 127

Гласов вход и изход 129

Достъпност 130

Дата и час 130

Относно телефона 130

Разрешаване на проблеми 131

Мерки за безопасност 137

Показалец 148

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Зарядно устройство (зарядно)
- Кратко ръководство



Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.




- Доставените с устройството Ви елементи могат да се различават в зависимост от наличните за Вашата страна или предлаганите от мобилния Ви оператор аксесоари.
- Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с Вашето устройство.

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите Универсален идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния Ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да използвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).


Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

- 1 Ако устройството е включено, натиснете и задръжте [ⓘ] и изберете **Изкл. захранване**, за да го изключите.
- 2 Свалете задния капак.

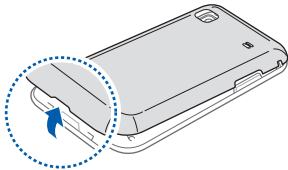


Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.

3 Поставете SIM или USIM картата.

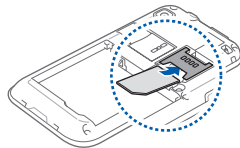


- Поставете SIM или USIM картата в устройството със златистите пластини с лице надолу.
- Ако не поставите SIM или USIM карта, можете да използвате само немрежовите услуги на устройството и някои от менютата.
- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта.

4 Поставете батерията.

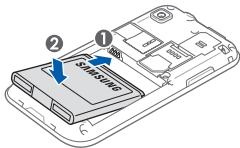

5 Поставете обратно задния капак.

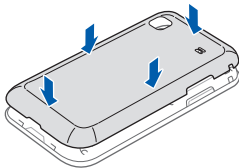

Зареждане на батерията


Преди да използвате устройството за първи път, трябва да зарядите батерията.

Можете да зарядите устройството с помощта на предоставеното пътно зарядно устройство или като го свържете към компютър с помощта на кабел за данни.




Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.



Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Освен това, иконата на батерията  ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Зареждане с пътно зарядно устройство

- 1 Отворете капака на мултифункционалния жак в горната част на устройството.
- 2 Пъхнете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

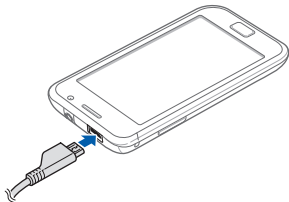

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

- 3 Вкарайте големия край на зарядното устройство в стандартен електрически контакт.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Докато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно захранване. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

4 След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете зарядното устройство от телефона след което и от контакта.




Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пътното зарядно устройство. Това може да причини повреда на устройството.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

➤ Зареждане с кабел за данни

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

- 1 Отворете капака на мултифункционалния жак в горната част на устройството.
 - 2 Поставете единия край (микро-USB) на кабела за данни в мултифункционалния жак.
 - 3 Включете другия край на кабела за данни в USB порт на компютъра.
-  Според типа на кабела за данни, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.
- 4 След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете кабела за данни от устройството, след което и от компютъра.

Поставяне на карта с памет (по избор)

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове, е необходимо да поставите карта с памет. Устройството Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).




Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.



- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка /mnt/sdcard/external_sd под вътрешната памет.

- 1 Свалете задния капак.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

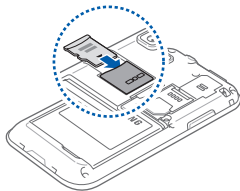

- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- 4 Поставете обратно задния капак.

➤ Изваждане на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката, за да я извадите безопасно.

- 1 В режим на готовност изберете **Приложения** → **Настройки** → **SD карта и съхраняване в телефона** → **Изключване на SD картата**.

- 2 Свалете задния капак.
- 3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.
- 4 Дръпнете картата с памет навън от слота.
- 5 Отстраняване на картата с памет.
- 6 Поставете обратно задния капак.



Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

» Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим на готовност изберете **Приложения** → **Настройки** → **SD карта и съхраняване в телефона** → **Изключване на SD картата** → **Форматиране на SD картата** → **Форматиране на SD картата** → **Изтриване на всичко**.



Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Поставяне на каишка за ръка (по избор)

- 1 Свалете задния капак.
- 2 Прокарайте каишката за ръка през слота и я закачете за малкия отвор.



- 3 Поставете обратно задния капак.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството,

- 1 Натиснете и задръжте [⏻].
- 2 Ако включвате Вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството натиснете и задръжте [⏻] и след това изберете **Изкл. захранване**.



- Спазвайте всички предупреждения и указания от служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите услуги на телефона, превключете в режим полет. Натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Режим полет**.






Опознаване на устройството

› Оформление на устройството





> Клавиши

Клавиш	Функция
 Вкл./ Изкл./ Заклучване	Включвате устройството (натискате и задържате); влизате в бързите менюта (натискате и задържате); заключвате сензорния екран.
 Меню	Отваряте списък с опции, налични на текущия екран.
 Начален екран	Връщате се към началния екран; отваряте списъка с последните приложения (натискате и задържате).
 Назад	Връщате се на предходния екран.
 Сила звук	Настроивате силата на звука на устройството.











➤ Индикаторни икони










Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Налични са отворени WLAN мрежи
	Свързана WLAN мрежа
	Функцията Bluetooth е активирана

Икона	Определение
	Bluetooth слушалката е свързана
	Активиран GPS
	Гласово повикване в ход
	Обаждането е задържано
	Активиран високоговорител
	Пропуснат разговор
	Синхронизиран с интернет
	Качване на данни
	Изтегляне на данни
	Пренасочването на разговор е активирано
	Свързан към компютър

Икона	Определение
	Активирано USB привързване
	Активирана мобилна входяща точка
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Ново имейл съобщение
	Ново съобщение в гласова поща
	Алармата е активирана
	Известие за събитие
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Активиран тих режим

Икона	Определение
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим полет
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	На фон е включено FM радио
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията
10:00 ч	Текущ час

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.



- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.



- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Плъзгане: Докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.
- Плъзгане и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Двойно почукване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.



- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете [ⓘ] или основен клавиш.
- Можете да регулирате и времето на фоновото осветление. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на устройството.

За заключване натиснете [ⓘ]. За отключване включете екрана, като натиснете [ⓘ] или основен клавиш и чукнете върху сивото прозорче с пръст.

Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От екрана в готовност, Вие можете да виждате състоянието и приложенията за достъп на Вашето устройство.

По началния екран са разположени много панели. Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на началния екран. Също така, можете да изберете точка в горната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния панел на началния екран.

» Добавяне на елементи към началния екран

Можете да променяте началния екран, като добавяте икони за бърз достъп към приложения или елементи на приложения, приспособления или папки. За да добавите елементи към началния екран,

I Натиснете [≡] → **Добави** или чукнете и задръжте върху празната част на началния екран.

2 Изберете категория на елемента → елемент:

- **Визуални елементи:** Добавяне на визуални елементи на екрана в режим на готовност.
- **Бърз достъп:** Добавете икони за бърз достъп до елементи като приложения, отметки и контакти.
- **Папки:** Създайте нова папка или добавете папки за Вашите контакти.
- **Тапети:** Изберете фоново изображение.



Наличните елементи може да бъдат различни в зависимост от режима на началния екран.

➤ Преместване на елементи в началния екран

- 1 Докоснете и задръжте елемента, който искате да преместите, докато той стане сив.
- 2 Плъзнете елемента до желаното местоположение.

➤ Премахване на елементи от началния екран

- 1 Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете. Кошчето се появява в долната част на екрана на режима на изчакване.
- 2 Плъзнете елемента към кошчето.
- 3 Когато елементът стане червен, освободете го.

➤ Използване на панел с инструменти за бърз достъп

В режим на готовност или докато използвате приложение, изберете в зоната с индикаторни икони и дръпнете пръста си надолу, за да отворите панела с инструменти за бърз достъп. Можете да активирате или деактивирате функции на безжична мрежа или да отворите списък с известия, като съобщения, повиквания, събития или статус на обработка. За да скриете списъка, плъзнете долната част на списъка нагоре.

Можете да използвате следните опции от панела за бърз достъп:

- **WiFi:** Дава възможност да активирате или деактивирате функцията WLAN връзка. ► стр. 97
- **Bluetooth:** Дава възможност да активирате или деактивирате функцията Bluetooth безжична връзка. ► стр. 95
- **GPS:** Активиране или деактивиране на GPS функцията.
- **Звук/Вибрация:** Активиране или деактивиране на режим на вибрация.
- **Auto rotation:** Активиране или деактивиране на автоматичното завъртане.



Наличните опции може да варират в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.


» Добавяне или отстраняване на панели в начален екран


Можете да добавяте или отстранявате панели от началния екран и да организирате приспособленията според вашите предпочитания и нужди.

- 1 В режим на готовност натиснете [] → **Редактиране**.
Можете също да поставите два пръста на екрана и да щипнете, за да преминете към режим Редактиране.
- 2 Добавяне или отстраняване на панели, използвайки следните функции:
 - За да изтриете панел, докоснете и задръжте показалеца на панела, след което го плъзнете към кошчето в долната част на екрана.
 - За да добавите нов панел, изберете .
 - За да промените реда на панелите, докоснете и задръжте показалеца на панела, след което го плъзнете към желаното място.
- 3 Когато приключите натиснете [].

Достъп до приложения

За да влезете в менютата на устройството Ви,

- 1 В режим на готовност изберете **Приложения**, за да влезете в списък с приложения.
- 2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран с приложения.
Също така, можете да изберете точка в горната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния екран на главното меню.
- 3 Изберете приложение.

 - Когато използвате приложения, предоставяни от Google, трябва да имате акаунт в Google. Ако още нямате профил в Google, регистрирайте се, за да създадете профил в Google.
 - Можете да добавите кратък път към приложение, като изберете и задържите иконата на приложението от списъка с приложения. Можете да преместите иконата във всяко желано от вас място на основния екран.


- 4 Натиснете [, за да се върнете на предходния екран; натиснете основен клавиш, за да се върнете в начален екран.



Вашето устройство има вграден сензор за движение, който отчита неговата ориентация. Ако завъртите устройството, докато използвате дадена функция, интерфейсът автоматично ще се превключи на пейзажен изглед. За да настроите интерфейса така, че да поддържа ориентацията, когато завъртите устройството, изберете **Настройки** → **дисплей** → **Автоматично завъртане екран**.

► Организиране на приложения

Можете да организирате наново приложенията в списъка с приложения, като промените реда им или като ги групирате в категории съобразно предпочитанията и нуждите Ви.

- 1 В списъка с приложения натиснете [] → **Редактиране**.
- 2 Чукнете и задържете приложение.

- 3 Плъзнете иконата на приложението до желаното местоположение.
Можете да преместите дадена икона на приложение до друг екран на основното меню. Можете да преместите най-често използваните приложения до **Старт**.

- 4 Натиснете [≡] → **Запиши**.

Промяна на реда на екраните в главното меню

- 1 В списъка с приложения, поставете два пръста на екрана и щипнете.
2 Докоснете и задръжте показалеца на екрана и го плъзнете към желаното място.

➤ **Достъп до последни приложения**

- 1 Натиснете и задръжте основен клавиш, за да отворите списъка с приложения, в които сте влизали последно.
2 Изберете приложение, в което да влезете.

➤ **Използване на диспечера на задачите**

Вашето устройство е многофункционално. То може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, многофункционалността може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи** → **Активни приложения**.
Появява се списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.
2 За да затворите дадено приложение, изберете **Излез**.
За да затворите всички активни приложения, изберете **Изход от всички**.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

› Настройване на точен час и дата

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.
- 2 Настройте часа и датата и променете и други опции.

› Включване или изключване на звука при докосване

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Звукова селекция**.

› Настройване на силата на звука на тоновете на звънене



Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на тона на звънене.

› Превключване към тих профил

За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат.** и натиснете и задръжте #.
- Натиснете и задръжте [ⓘ] и изберете **Тих режим**.



Можете да настроите устройството да Ви известява за различни събития в тих режим. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Вибрация** → **Винаги** или **Само в Безшумен режим**. Когато преминете към тих режим ще се появи  вместо .

› Смяна на тона позвъняване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон на звънене на телефона**.
- 2 Изберете тон на звънене от списъка и след това изберете **ОК**.

» Активиране на анимация за превключване между прозорците

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **дисплей** → **Анимация** → **Някои анимации** или **Всички анимации**.

» Избор на тапет за екрана в режим на готовност

- 1 В режим на готовност натиснете [**≡**] → **Тапет** → опция.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Изберете **Запази** или **Задаване на тапет**.



Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с телефона.

» Регулиране на яркостта на дисплея

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **дисплей** → **Яркост**.
- 2 Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
- 3 С помощта на плъзгача регулирайте нивото на яркостта.
- 4 Изберете **ОК**.



Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

» Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран с модел на отключване или парола за предотвратяване на отключването и използването на устройството от неупълномощени лица без Ваше разрешение.



- След като зададете заключване на екрана, Вашето устройство ще изисква кода за отключване всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.
- Ако забравите своя PIN или парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го отключат.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на модел на отключване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Шаблон**.
- 2 Вижте инструкциите на екрана и примерните модели и изберете **Следващ** (ако е необходимо).
- 3 Начертайте модел, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки.
- 4 Изберете **Продължи**.

5 Начертайте шаблон отново, за да потвърдите.

6 Изберете **Потвърждение**.

Задаване на PIN код за отключване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **PIN**.
- 2 Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своя PIN отново и изберете **ОК**.

Задаване на парола на отключване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Парола**.
- 2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
- 3 Въведете своята парола отново и изберете **ОК**.

» Заключение на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си, като активирате PIN кода, предоставен с Вашата SIM или USIM карта.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заключи SIM картата**.

2 Въведете своя PIN и изберете **ОК**.

След като бъде активирана функцията за заключване с PIN код, ще трябва да го въвеждате всеки път, когато включвате устройството.



- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

» Активиране на функцията за мобилно проследяване

Когато в устройството Ви бъде поставена нова SIM или USIM карта, функцията за мобилно проследяване автоматично изпраща номера за контакт на определени получатели, за да Ви помогне да откриете устройството си.

За да използвате тази функция имате нужда от Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно от Интернет.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Настройване на функцията Мобилно проследяване**.

2 Въведете паролата си и изберете **ОК**.

3 Изберете **ОК**, за да продължите.

4 Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.

За да създадете Samsung акаунт, изберете **Регистр**.

5 Прочетете условията на споразумението и изберете **Приеми**.

- 6 Въведете телефонен номер, включително код на държава (с +).
- 7 Въведете името на подателя.
- 8 Въведете текстовото съобщение, което ще изпратите на получателите.
- 9 Изберете **Запис**.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

► стр. 127


► Смяна на типа клавиатура

Можете да промените типа на клавиатурата. Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст и изберете **Начин на въвеждане** → тип клавиатура (Swype или Samsung).

► Въвеждане на текст чрез Swype клавиатура

- 1 Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.
- 2 Продължете по този начин, докато изпишете думата.





- 3 При последния символ, махнете пръста си.
- 4 След като думата се изпише правилно, изберете , за да оставите интервал. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.
- 5 Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.




- Можете и да докоснете клавишите, за да въведете текст.
- Можете да докоснете и задържите даден клавиш, за да въведете знаците от горната половина на клавиша. Когато докоснете и задържите клавиш до появяване на списък със символи, Вие можете да въведете специални знаци и символи.

Може да използвате и следните клавиши:

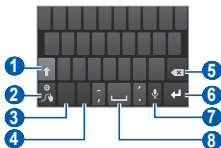



Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Достъп до swure екран със съвети; Отваряне на помощна информация (докосване и задържане).
3	Превключване между режим Символи и режим ABC/Числа.
4	Промяна на езика за въвеждане.
5	Изтриване на символи.
6	Нов ред.
7	Въвеждане на текст чрез глас.  Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
8	Вмъкване на интервал.


» Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

- 1 Изберете  → **Портретни типове клавиатури** и изберете начин за въвеждане на текст.
Можете да изберете един от методите за въвеждане с клавиатура (QWERTY или традиционна клавиатура) или ръкописен метод на въвеждане.
- 2 Въвеждайте текст, като избирате буквено-цифрени клавиши или пишете по екрана.

Може да използвате и следните клавиши:

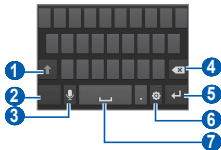





Номер	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Превключване между режим Числа/Символи и режим ABC.
3	Въвеждане на текст чрез глас. Тази икона е налична, само когато активирате функцията за гласово въвеждане за клавиатурата на Samsung.  Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
4	Изтриване на написаното.
5	Нов ред.
6	Достъп до настройки на клавиатура; промяна на метода за въвеждане на текст (изберете и задръжте).

Номер	Функция
7	<p>Вмъкване на интервал; Вмъкване на точка (двукратно почукване); Промяна на езика за въвеждане (докоснете и задръжте, след което превъртете наляво или надясно).</p> <p> Функциите на този клавиш може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор.</p>

» Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

- 1 Поставете курсора върху текста, който искате да копирате.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете **Избор на ...** или **Избери вс...**, за да изберете желанния текст.
- 4 Плъзнете  или , за да изберете желанния текст.
- 5 Изберете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
- 6 В друго приложение поставете курсора, където искате да поставите копирания или изрязан текст.
- 7 Изберете  → **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Изтегляне на приложения от Android Market

Базирана на платформата Android, функционалността на Вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения.

Android Market ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Телефонът ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет. За да запазвате файловете на карта с памет, свържете устройството си с компютър и ги копирайте от вътрешната памет на картата с памет.

› Инсталиране на приложение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.
- 2 Изберете **Accept**, когато се появят условията на споразумението.
- 3 Търсете файл или приложение и го изтеглете.

› Деинсталиране на приложение

- 1 От началния екран на Android Market натиснете **My apps**.
- 2 Изберете елемента, който желаете да изтриете.
- 3 Изберете **Uninstall** → **OK**.

Изтегляне на файлове от мрежата

Когато изтегляте файлове или уеб приложения от мрежата, телефонът ще ги запази в карта с памет.



Файловете, които изтегляте от интернет, може да съдържат вируси, които да повредят телефона. За да намалите риска, теглете файлове само от източници, на които вярвате.



Някои медийни файлове включват Цифрово управление на права (DRM), които защитават авторските права. Тази защита може да попречи на изтеглянето, копирането, модифицирането или трансфера на някои файлове.

За да изтеглите файлове от интернет,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
- 2 Търсете файл или приложение и го изтеглете.

За да инсталирате приложения, изтеглени от уеб сайтове, различни от Android Market, трябва да изберете **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестни източници** → **ОК**.

Синхронизиране на данни

Можете да синхронизирате данни с различни уеб сървъри и да архивирате или възстановявате тези данни.

След като приключи синхронизацията, Вашето устройство остава свързано с мрежата. Ако бъде направена някаква промяна в уеб сайта, на устройството Ви ще се появи актуализираната информация и ще започне автоматична синхронизация, и обратното.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

» Създаване на акаунт за сървър

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете **Добавяне на акаунт** → тип акаунт.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунт.


За онлайн социални услуги, като Facebook или MySpace, въведете потребителско име и парола и изберете **Влизане**.

» Активиране на автоматично синхронизиране

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете **Автоматично синхронизиране**.
- 3 Изберете акаунт.
- 4 Изберете приложенията, които искате да синхронизирате.

За да изключите приложения от автоматичната синхронизация, махнете отметките от квадратчетата до желаното от Вас приложение.

» Ръчно синхронизиране на данни

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете акаунт.
- 3 Натиснете [] → **Синхр. сега**. Устройството Ви ще започне да синхронизира данните, които задавате за синхронизация.



Комуникация

Разговори



Научете как да използвате функциите за разговор, като например как да осъществявате и да отговаряте на повиквания, да използвате опции, достъпни по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.

» Осъществяване и отговор на повикване

За осъществяване, приемане, приключване или отхвърляне на повиквания можете да използвате бутоните или сензорния екран.

Осъществяване на повикване

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат.** и въведете код и телефонен номер.

2 Изберете  за да осъществите гласово повикване. За видео повиквания изберете .




Когато държите устройството в близост до лицето си, то автоматично изключва сензорния екран, за да предотврати нежелано въвеждане на символи.

3 За да прекратите повикване, изберете **Край разговор**.



- Използвайте телефонния указател, за да запаметите номерата, които набирате често. ► стр. 76
- За да получите бърз достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете **Телефон** → **Регистри**.
- Използвайте функцията за гласови команди за гласово избиране. ► стр. 117

Отговаряне на повикване


1 Когато получите повикване, плъзнете  надясно, докато достигнете точката.



Когато устройството звъни, натиснете клавиша за сила на звука, за да спрете звука на тона на звънене.

2 За да прекратите повикване, изберете **Край разговор**.

Отхвърляне на повикване

Когато получите повикване, плъзнете  наляво, докато достигнете точката.


За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящи повиквания, изберете **Отказване със съобщение**.



За да промените съобщението изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Всички обаждания** → **Отказване със съобщение**.

Набиране на международен номер

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат.** и натиснете и задръжте **0**, за да въведете **+**.

2 Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на град и телефонен номер), след което изберете , за да наберете номера.

► Използване на слушалките

Ако свържете слушалките с устройството, можете да отговаряте и контролирате повиквания със “свободни ръце”:

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да задръжите повикване или да възстановите задръжано повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалка.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.

► Използване на опции по време на гласово повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате разговор:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете **II**. За да възстановите задържано повикване, изберете **▶**.
- За да наберете второ повикване, изберете **Добавяне на повикване** и след това изберете новия номер.
- За да отговорите на второ повикване, плъзнете **📞** надясно, докато достигне точката, когато чуете сигнала за изчакващ разговор. Устройството пита дали да прекрати първото повикване или да го постави на изчакване. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите екрана за набиране, изберете **Клавиатура**.
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високоговорител**.



Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Изключи микрофона**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слушалки**.
- За да отворите телефонния указател, натиснете [**☰**] → **Телефонен указател**.
- За да добавите записка, натиснете [**☰**] → **Записка**.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемиете второто повикване и изберете **Сливане на повикванията**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.

► Използване на опции по време на видео повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате видео разговор:

- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високоговорител**.
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Изключи микрофона**.
- За да скриете изображението си от другата страна, натиснете [≡] → **Скрий ме**.
- За да изберете друго изображение, което да вижда другата страна, натиснете [≡] → **Изходящо изображение**.
- За да отворите екрана за набиране, натиснете [≡] → **Клавиатура**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалките, натиснете [≡] → **Превключи на слушалки**.
- За да превключите между предна и задна камера, натиснете [≡] → **Превкл.камерата**.
- За да персонализирате настройките за видео повикване, натиснете [≡] → **Настройки**.

- За да използвате изображението на другата страна, натиснете и задръжте изображението на другата страна. Можете да заснемете изображение на екрана или да запишете видео повикването.
- За да използвате Моето изображение, натиснете и задръжте своето изображение. Можете да регулирате яркостта, да намалите или увеличите мащаба на изображението чрез задния обектив на камерата или да добавите ефект на размиване към Вашето изображение чрез предния обектив на камерата.

► Преглед и набиране на пропуснати повиквания


Устройството Ви ще покаже на дисплея повикванията, които сте пропуснали. За да наберете номера от пропуснатото повикване, отворете панела за бърз достъп и изберете пропуснатото повикване.

► Използване на допълнителни функции

Можете да използвате различни други функции, свързани с разговорите, като например автоматично отхвърляне, режим Фиксиран номер на набиране (FDN) или прехвърляне или забрана на повикване.

Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера. Активиране на функцията автоматично отхвърляне и създаване на списък с номера за отхвърляне,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Всички обаждания** → **Авто отхвърляне**.
- 2 Изберете **Активиране на автоматично отхвърляне**, за да активирате автоматичното отхвърляне.
- 3 Изберете **Списък за авто отхвърляне**.
- 4 Натиснете [] → **Създай**.

- 5 Въведете номер, който искате да отхвърлите, и изберете **Запази**.

- 6 За да добавите повече номера, повторете стъпки 4-5.

Използване на режима фиксиран номер на набиране (FDN)

В режим FDN устройството Ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка. Активиране на режим FDN

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Фиксирани номера за набиране** → **Активиране на FDN**.
- 2 Въведете PIN2, предоставен с Вашата SIM или USIM карта и изберете **OK**.
- 3 Изберете **FDN списък** и добавете записи, които да се използват в FDN режим.

Настройка на пренасочване на обаждане

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг, определен от вас номер. Можете да зададете тази функция отделно за няколко състояния, когато не можете да отговорите на повиквания, например когато вече говорите по телефона или когато нямате покритие.

Задаване на пренасочване за видео повиквания

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Гласово повикване** → **Препращане на повикване**.
- 2 Изберете условие.
- 3 Въведете номер, към който да бъдат пренасочвани повикванията и изберете **Разрешаване**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Задаване на пренасочване за видео повиквания

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Видео повикване** → **Препращане на видео повикване**.
- 2 Изберете условие.
- 3 Въведете номер, към който да бъдат пренасочвани повикванията и изберете **Разрешаване**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Настройка на забрана на разговори

Забраната за разговори е мрежова функция за ограничаване на определени типове разговори или за предотвратяване на осъществяване на разговори от други лица от вашето устройство.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Гласово повикване** → **Забрана на разговорите**.
За видео разговори изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Видео разговор** → **Забрана на видео повикване**.

- 2 Изберете категория повикване, която да ограничите.
- 3 Въведете паролата за забрана на разговори и изберете **ОК**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, в случаите когато вече сте осъществили друг разговор.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Настройки повиквания** → **Гласово повикване** → **Изчакващ разговор**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.



Тази функция е налична само за гласови повиквания.

▶ Преглед на регистрите с повиквания

Можете да преглеждате регистрите на повикванията, сортирани според типа им.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Регистри**.

- 2 Натиснете [**≡**] → **Преглед по** → опция за сортиране на регистрите с повиквания.



От дневниците с повиквания, можете директно да осъществите повикване или да изпратите съобщение към контакт, като чукнете записа вляво или вдясно.

- 3 Изберете регистър за преглед на свързаните с него подробности.



От подробния изглед можете да наберете номера, да изпратите съобщение до него или да го добавите към телефонния указател или към списъка за отхвърляне.

Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.



Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

➤ Изпращане на текстово съобщение

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения** → **Ново съобщение**.
- 2 Изберете **Указател**.
Можете да въведете номер ръчно или да изберете от регистъра на разговори или групи с контакти, като изберете друг бутон.
- 3 Поставете отметки в квадратчета до контактите и изберете **Добави**.
- 4 Изберете **Въведете съобщението тук** и въведете текста на вашето съобщение.
За да въведете емотикони, натиснете [☺] → **Вмъкни усмихнато лице**.
- 5 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

➤ Изпращане на мултимедийно съобщение

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения** → **Ново съобщение**.
- 2 Изберете **Указател**.
Можете да въведете номер ръчно или да изберете от регистъра на разговори или групи с контакти, като изберете друг бутон.
- 3 Поставете отметки в квадратчета до контактите и изберете **Добави**.
Когато въведете имейл адрес, устройството ще конвертира съобщението като мултимедийно.
- 4 Изберете **Въведете съобщението тук** и въведете текста на вашето съобщение.
За да въведете емотикони, натиснете [☺] → **Вмъкни усмихнато лице**.
- 5 Натиснете [☰] → **Прикачване** → опция и добавете елемент.
Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.

6 Натиснете [] → **Добави тема** и добавете тема за съобщението.

7 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

▶ Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения**.

Вашите съобщения са групирани в папки, според контакт, като в месинджър.

2 Изберете контакт.

3 За мултимедийно съобщение изберете съобщението, за да видите подробности за него.

▶ Прослушване на гласови съобщения

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато не отговаряте на входящите повиквания. Достъп до гласовата пощенска кутия и прослушване на съобщенията

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат**. и след това докоснете и задръжте **1**.

2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.



Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Вашият мобилен оператор ще ви даде номера.




Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към Вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непочетените съобщения се показват в полученен шрифт. Ако сте етикетирали съобщение, етикетът му се показва в цветен правоъгълник към съобщението.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от Вашия доставчик на услуги.




» Изпращане на имейл съобщение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
- 2 Натиснете [] → **ново съобщение**.
- 3 Въведете име или адрес в полето за получателя.
- 4 Въведете тема и съобщение.
- 5 За да прикачите файл с изображение, натиснете [] → **прикачване** → файл.
- 6 Изберете , за да изпратите съобщението.

» Преглед на имейл съобщения

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
- 2 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете  → **отг.всички**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете  → **препращане**.
- За да прегледате прикачен файл, изберете **изтегляне**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **ВиЗуалиЗация**.
- За да архивирате съобщението, изберете **Архивирате**.
- За да изтриете съобщението, изберете **Изтриете**.
- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете  или .

» Организиране на електронната поща по етикети

Можете да организирате имейла си, като етикетирате съобщенията си или като означавате важни съобщения със звезди. Можете да сортирате съобщенията си с филтър на етикетите.

Означаване на съобщение с етикет

- 1 От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
- 2 Изберете **промяна на етикетите**.
- 3 Изберете етикет, който да добавите, и изберете **ОК**.

Означаване на съобщение със звезда

- 1 От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
- 2 Изберете **добавяне на звезда**. Иконата със звезда до съобщението се активира.

Филтриране на съобщения

- 1 От екрана с входящата кутия натиснете [≡] → **търсене**.
- 2 Изберете етикета на съобщенията, които искате да прегледате.

Имейл

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.

» Създаване на имейл акаунт

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
- 2 Въведете вашия имейл адрес и парола.
- 3 Изберете **Следващ** (за общи имейл акаунти като Google Mail и Yahoo) или **Ръчна настр.** (за други фирмени имейл акаунти).
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате между тях; натиснете [≡] → **Акаунти** и изберете този, от който желаете да получавате съобщения.

► Изпращане на имейл съобщение

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.
- 2 Натиснете [≡] → **Писане**.
- 3 Изберете **Телефонен указател**.
Можете да въведете имейл адреса ръчно или да изберете такъв от последните получатели или групите със записи, като изберете друг бутон.
- 4 Поставете отметки в квадратчета до контактите и изберете **Добави**.
- 5 Изберете полето Сс/Всс, за да добавите още получатели.
- 6 Изберете полето за тема и въведете тема.
- 7 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.

- 8 Изберете **Прикачи** и прикачете файл.



Не можете да прикачите DRM-защитени файлове (DRM - Управление на цифрови права).

- 9 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.




Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

► Преглед на имейли

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.
- 2 Натиснете [≡] → **Опресняване**, за да актуализирате списъка със съобщения.
- 3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, натиснете [≡] → **Отговор**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете [≡] → **Препращане**.
- За да изтриете съобщението, натиснете [≡] → **Изтрий**.
- За да видите прикачен файл плъзнете екрана надолу и изберете прикачения файл. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете .

Talk

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Добавяне на приятели в списъка с приятели

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **говор**.
Списъкът с приятели показва всички ваши записи в Google Talk.
- 2 Натиснете [≡] → **Add friend**.
- 3 Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **Изпращане на покана**.

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

› Започване на чат


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **говор**.
- 2 Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.

- 3 Въведете съобщението и изберете **Изпращане**.
За да въведете емотикони, натиснете [≡] → **Още** → **Вмъкване на емотикон**.
- 4 За да превключвате между активни чатове, натиснете [≡] → **превключвате на разговор**.
- 5 За да завършите чат, натиснете [≡] → **прекратявате на разговора**.

Social Hub

Научете как да влизате в Social Hub™, интегрираното приложение за комуникация за имейл, съобщения, незабавни съобщения, записи или информация от календара. За повече информация, посетете socialhub.samsungmobile.com.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Social Hub**.
- 2 Погледнете и използвайте съдържанието, предоставено от Social Hub.

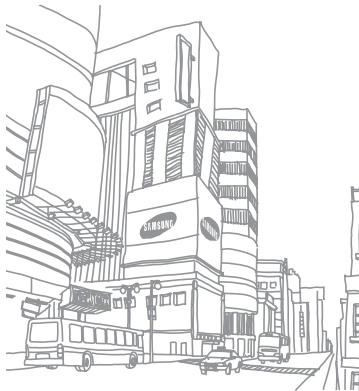

Забавление

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2560 x 1920 пиксела (5 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 1280 x 720 пиксела.

Заснемане на снимка






- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.



- Интерфейсът на камерата се показва само в пейзажна ориентация.
- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

- 3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.



Номер	Функция
1	<p>Проверка на статуса и настройките на камерата.</p> <ul style="list-style-type: none"> : Разделителна способност : Тип измерване на експонация : Активиран GPS : Брой на снимките, които можете да направите (според наличната памет) : Място за запис по подразбиране
2	Превключване между предния и задния обектив на камерата.
3	Променя режима на снимане.
4	Променя режима на сцена.
5	Настройте стойността на експонацията.
6	Промяна на настройките на камерата.
7	Скриване или показване на икони във визъора.


Номер	Функция
8	Превключване на видео камера.
9	Заснемане на снимка.
10	Отваряне на екран за преглед на изображения, за да видите снимките, които сте заснели.

4 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.


Можете и да чукнете върху екрана с два пръста и да ги раздалечите (съберете пръстите си, за да намалите мащаба).

5 Докоснете мястото, където искате да фокусирате на екрана за преглед.

Рамката на фокуса се премества до мястото, което сте докоснали, и става зелена, когато обектът е на фокус.

6 Изберете , за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.



След като направите снимки, изберете иконата на програмата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, изберете  или . Можете и да чукнете два пъти върху екрана, за да увеличите или намалите мащаба.
- За да изпратите снимката, изберете **Споделям**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, изберете **Задаване като**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтриване**.

➤ Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени



Вашата камера Ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим според условията на снимане и обектите.

Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Изберете **SCN** → сцена → .
- 4 Направете всички необходими настройки.
- 5 Изберете , за да направите снимка.



➤ Заснемане на снимка, с корекция на недостатъците на лицето

Чрез режим Красота, можете да прикриете недостатъците на лицето

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Изберете  → **Красота**.
- 4 Направете всички необходими настройки.
- 5 Изберете , за да направите снимка.



» Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата Ви може да разпознава лицата на хората и да Ви помага да ги снимате усмихнати.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Изберете  → **Усмивка**.
- 4 Направете всички необходими настройки.
- 5 Изберете .
- 6 Насочете обектива на камерата към обекта.
Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.



» Заснемане на серия снимки

Можете лесно да заснемете серия снимки на движещите се обекти. Това е полезно, когато снимате играещи деца или спортно събитие.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Изберете  → **Непрекъснато**.
- 4 Направете всички необходими настройки.
- 5 Чукнете и задръжте . Камерата ще продължи да прави снимки, докато не освободите бутона на затвора.




» Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемате широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Изберете  → **Панорама**.
- 4 Направете всички необходими настройки.
- 5 Изберете , за да направите първата снимка.
- 6 Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визъора.
Когато подравните зелената рамка и визъора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
- 7 За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 6.

» Заснемане на винтидж снимка

Можете да заснемате снимки, които да изглеждат стари, като добавяте цветови филтри.


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Изберете  → **Реколта**.
- 4 Изберете , за да изберете цветови филтър.
- 5 Направете всички необходими настройки.
- 6 Изберете , за да направите снимка.

» Заснемане на комбинирана снимка

Можете да направите две снимки с един и същи фон и след това да комбинирате лявата и дясната половина на всяка от тях в една снимка. Тази функция е полезна, когато искате да се снимате с приятел, но няма кой да ви снима заедно.



Предварителният преглед на изображението изглежда увеличен в този режим, но файловете се запазват и поддържат с нормално качество на изображението.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Изберете  → **Добави ме**.
- 4 Направете всички необходими настройки.
- 5 Чукнете лявата или дясната страна, където първо искате да направите снимка.

- 6 Изберете , за да направите първата снимка.

Половината на първата снимка се появява като прозрачен водач за следващата снимка.

- 7 Направете необходимите корекции с помощта на водача.



- 8 Изберете , за да направите втората снимка.

Устройството автоматично ще комбинира половината на първата снимка с другата половина на втората снимка в една обща снимка.

» Заснемане на действие


Можете да направите снимки на движещи се обекти и след това да ги комбинирате в една обща снимка, която показва действието.


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

- 3 Изберете  → **Екшън снимка.**
- 4 Направете всички необходими настройки.
- 5 Изберете , за да направите първата снимка.
- 6 Преместете устройството, за да проследите движещия се обект.
Устройството автоматично заснема следващите снимки.
- 7 Продължете да следвате обекта, докато устройството заснеме всички необходими снимки за направата на снимка на действието.

▶ Заснемане на снимка в режим Карикатура



Можете да правите снимки с ефект на карикатура.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Изберете  → **Карикатура.**



- 4 Направете всички необходими настройки.
- 5 Изберете , за да направите снимка.

▶ Заснемане на снимки в режим Автоснимка

Можете удобно да правите снимки на самите себе си, като използвате предния обектив на камерата.



- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Изберете .
- 4 Направете всички необходими настройки.
- 5 Изберете , за да направите снимка.

► Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете  → , за да получите достъп до следните опции:


Опция	Функция
Режим фокусиране	Правете снимки в близък план или настройте камерата автоматично да се фокусира върху обекта или човешки лица.
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.

Опция	Функция
Ефекти	Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове.
ISO	Коригиране на чувствителността на сензора на камерата.
Измерване	Избор на тип на измерване на експонацията.
С-ма анти-разклащ.	Намалява замъгляването, предизвикано от вибрацията или движението на устройството.
Авто-контраст	Автоматично регулира контраста между обекта и фона.
Разп.мигване	Настройте камерата да ви известява, когато хората затворят очите си.
Качество на изобраз.	Задаване на ниво на качество за Вашите снимки.
Настрой	Регулирайте контраста, наситеността и остротата.


Преди да направите снимка, изберете  → , за да получите достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетата снимка.
GPS таг	Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение. За да използвате тази функция трябва да активирате услугите за местоположение. ► стр. 103
Звук на затвора	Настройте камерата да издава звук на затвор при заснемане на снимка.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за заснемане.

► Запис на видеоклип


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**.
- 2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 3 Изберете , за да превключите в режим на видеокамера.
- 4 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.




Номер	Функция
1	Проверка на статуса на видео камерата. <ul style="list-style-type: none"> 09:02:52: Дължина на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет) : Място за запис по подразбиране
2	Промяна на режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване).
3	Настройка на стойността на експонацията.
4	Промяна на разделителната способност.
5	Промяна на настройките на видеокамерата.
6	Скриване или показване на икони във визъора.

Номер	Функция
7	Превключване на камера.
8	Запис на видеоклип.
9	Отваряне на екран за преглед на изображения, за да видите снимките, които сте заснели.

5 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

6 Изберете , за да започнете записа.

7 Изберете , за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.





Камерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.



След като запишете видеоклипове, изберете иконата на програмата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Споделям**.
- За възпроизвеждане на видеоклип, изберете **Изпълняване**.
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтриване**.

» Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете  → , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Таймер	Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да започне да снима видеоклип.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове.
Видео качество	Задаване на нивото на качество на Вашите видеоклипове.
Настрой	Регулирайте контраста, наситеността и остротата.

Преди да заснемете видеоклип, изберете  → , за да получите достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Направляващи линии	Показва водещи линии на екрана за преглед.
Аудио запис	Включва или изключва звука.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетия видеоклип.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Нулира менютата и опциите за заснемане.

Видеоклипове




Научете се да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни типове видео клипове. Видео плейърът поддържа следните файлови формати: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Кодек: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Видеоклипове**.
- 2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
- 3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

- 4 Завъртете устройството, за да премине в пейзажен изглед.

Икона	Функция
	Промяна на съотношението на видео екрана.
	Прескачане назад; Сканиране назад във файл (чукнете и задръжете).
	Пауза при възпроизвеждане; изберете  за да възобновите възпроизвеждането.
	Прескачане напред; Сканиране напред във файл (чукнете и задръжете).
	Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.
	Настройка на силата на звука.
	Спиране на изпълнението и връщане към списъка за възпроизвеждане.

Галерия

Научете как да разглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове, съхранени в паметта на устройството и картата с памет.



Ако устройството Ви покаже, че паметта е пълна, когато отидете до **Галерия**, изтрийте някои от файловете, използвайки **Моите файлове** или друго приложение за управление на файлове и опитайте отново.



Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	Разширение: bmp, gif, jpg, png
Видеоклип	<ul style="list-style-type: none">Разширение: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkvКодек: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®





- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.


» Преглед на снимка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
- 2 Изберете папка.
- 3 За да промените режима на преглед, изберете  или  в горната дясна част на екрана.
- 4 Изберете снимка (без икона) за преглед.

По време на разглеждане на снимка, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да намалите или увеличите мащаба, изберете  или . Можете и да чукнете върху екрана с два пръста и да ги раздалечите (съберете пръстите си, за да намалите мащаба).
- За да стартирате слайдшоу с изображенията в избраната папка, изберете **Слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.

» Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
- 2 Изберете видеоклип (с икона ) за възпроизвеждане.
- 3 Завъртете устройството, за да премине в пейзажен изглед.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши. ► стр. 65

» Споделяне на изображения или видеоклипове

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
- 2 Изберете папка.
- 3 Изберете изображение или видеоклип.
- 4 Изберете **Меню** → **Споделям** → опция на споделяне.

Музика

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните файлови формати: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Можете и да възпроизвеждате файлове с музика в следните формати, ако ги отворите от **Моите файлове**, мултимедийни съобщения или в уеб браузъра: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

» Добавяне на музикални файлове в телефона




Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:






- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 83
- Изтеглете от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung Kies. ► стр. 105
- Получете чрез Bluetooth. ► стр. 96
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 106
- Синхронизиране с Windows Media Player 11. ► стр. 105

➤ Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
- 2 Преминете вляво или вдясно, за да изберете музикална категория.
- 3 Изберете музикален файл.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с помощта на следните икони:

Икона	Функция
	Настройка на силата на звука.
	Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала.
	Активиране на режима на разбъркване.





Икона	Функция
	Смяна на режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове).
	Прескачане назад; сканиране назад във файл (чукнете и задръжете).
	Пауза при възпроизвеждане; изберете  , за да възобновите възпроизвеждането.
	Прескачане напред; сканиране напред във файл (чукнете и задръжете).

1. Тези икони се показват, когато натиснете екрана на плейъра.




- SRS CS Headphone™ предоставя 5.1 съраунд звуково изживяване през стандартни слушалки или вкарващи се в ушите, когато слушате мултиканално съдържание, като DVD филми.
- WOW HD™ значително подобрява качеството на възпроизвеждане на аудио, предоставяйки динамично 3D увеселително изживяване с дълбок, богат бас и високочестотна чистота за ясни детайли.



» Превключване към преглед на диск

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
- 2 Натиснете [] → **Отиди в екран диск**.
- 3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 4 Превъртете наляво или надясно до диск.
- 5 Изберете диск, за да започнете възпроизвеждане.
- 6 Изберете  или , за да поставите на пауза или да възстановите възпроизвеждането на настоящия запис.
- 7 Изберете , за да превключите в кръгов изглед.
- 8 Плъзгайте се по кръга, за да изберете запис.
За да превключите към друга категория, изберете **Всички** → категория.
- 9 Изберете , за да превключите в изглед на диск.

» Създаване на списък за изпълнение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
- 2 Изберете **Плейлиста**.
- 3 Натиснете [] → **Създай**.
- 4 Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **Запис**.
- 5 Изберете **Добавяне на музика**.
- 6 Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Добавяне**.

По време на възпроизвеждане можете да добавите файлове към списъка за изпълнение като натиснете

[] → **Добавяне в списък за възпроизвеждане** или []
→ **Още** → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

» Добавяне на песни в бърз списък

Можете да добавяте песни в бърз списък и да ги запазите като плейлист. По време на възпроизвеждане, натиснете [≡] → **В бърз списък**, за да добавите настоящата песен към бързия списък.

За да отидете в бърз списък, от основния екран на музикалния плейър изберете **Плейлиста** → **Бърз списък**. За да запазите бързия списък като плейлист, натиснете [≡] → **Зап. като плейл.**

» Регулиране на настройките на музикалния плейър

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музика**.
- 2 Натиснете [≡] → **Настройки**.
- 3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
Еквалайзер	Избирате тип еквалайзер по подразбиране.
Ефект	Избирате звуков ефект.
Меню музика	Избирате музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.
Визуализация	Извеждане на анимирана визуализация по време на възпроизвеждане.

Music Hub

Можете да отидете до онлайн магазин за музика и да търсите и купите любимите си песни.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Music Hub**.
- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път изберете полето за отметка до **Не показвай за 90 дни** и изберете **Потвър.**
- 3 Търсете песни и прослушайте откъси или купете любимите си песни.

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.


› Слушане на FM радио

- 1 Включете слушалките в устройството.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 3 Изберете ►, за да включите FM радиото (ако е необходимо).
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.



Първият път, когато включите FM радиото, ще бъдете подканени да започнете автоматичната настройка.

4 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:

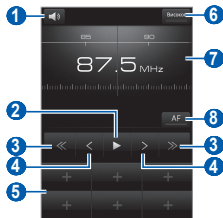


Номер	Функция
1	Настройка на силата на звука.
2	Изключване на FM радиото; изберете ►, за да го включите.
3	Търсене на налична радио станция.
4	Променя честотата с 0,1 MHz.


Номер	Функция
5	Добавя настоящата радиостанция към списък с любими.
6	Променя изхода за звука (слушалки или високоговорител на устройството).
7	Променя честотата чрез придвижване наляво или надясно по скалата.
8	Задайте FM радиото да пренастройва честотите на станциите автоматично, когато текущият радио сигнал е слаб.

► Автоматично запаметяване на радио станции


- 1 Включете слушалките в устройството.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.

- 3 Изберете **Сканиране** → опция за сканиране.
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.
- 4 Изберете желаната радиостанция от списъка с всички станции и натиснете [, за да се върнете е екрана на FM радиото.

» Добавяне на радио станция в списък с любими


- 1 Включете слушалките в устройството.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 3 Изберете , за да включите FM радиото.
- 4 Превъртете до желаната радио станция.
- 5 Изберете +, за да добавите към списък с любими.

» Персонализиране на настройките за FM радио

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 2 Натиснете [] → **Настройки**.
- 3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате FM радиото:

Опция	Функция
ОБЛАСТ	Изберете своя регион.
Възпроизв. музика за фон	Настройте дали FM радиото да работи във фонов режим, докато използвате други приложения. Ако тази функция бъде включена, можете да управлявате FM радиото от панела с инструменти за бърз достъп.

Опция	Функция
Покажи ИД на станция	Задайте дали да се показва идентификацията на радио станцията в екрана на FM радиото; идентификации на радио станции са налични само от станции, които предоставят тази информация.
Алтернативна честота	Задайте дали FM радиото да опита да пренастрои честотата на радио станцията, когато сигнала е слаб.
Авто изключване на FM	Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време.

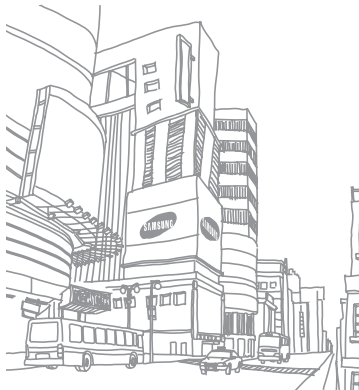


Лична информация

Телефонен указател


Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, мобилни и домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите записи.

» Създаване на запис

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете позиция в паметта.
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.

- 4 Въведете информация за записа.
- 5 За да добавите записа към паметта, изберете **Запис**.

Можете също така да създадете запис от екрана за набиране.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат**.
- 2 Въведете телефонен номер.
- 3 Изберете **Добави към Тел. Указ.** → .
- 4 Изберете позиция в паметта.
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.
- 5 Въведете информация за записа.
- 6 За да добавите записа към паметта, изберете **Запис**.

» Намиране на запис

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Придвижете се нагоре или надолу в списъка със записи.
- 3 Изберете име на запис.



След като сте открили записа, Вие можете:

- осъществите гласово повикване чрез избор на телефонния номер.
- осъществите видео повикване чрез избор на **Видео разговор**.
- да изпратите съобщение, като изберете **Съобщение**.
- да редактирате информацията на записа, като натиснете [≡] → **Редактиране**.

» Задаване на номер за бързо набиране

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [≡] → **Още** → **Бързо набиране**.
- 3 Изберете номер на позиция → запис.



Можете да изберете този номер бързо, като натиснете и задържите числото, определящо местоположението от екрана за избиране.

» Създаване на Ваша визитна картичка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [≡] → **Моят профил**.
- 3 Въведете личните си данни.
- 4 Изберете **Запис**.



Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.

› Изтегляне на записи от вашите социални мрежи

Можете да видите списък на уеб сайтове със социални мрежи и да изберете акаунт, за да добавите запис от този уеб сайт към записите във вашия телефон.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [≡] → **Получаване на приятели**.
- 3 Изберете акаунт.

› Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл или съобщения до цяла група. Започнете, като създадете група.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател** → **Групи**.
- 2 Натиснете [≡] → **Създай**.
- 3 Въведете име и изберете тон на звънене за групата.
- 4 Изберете **Запис**.

› Копиране на записи

Можете да копирате записи към и от SIM или USIM картата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [≡] → **Импортиране/ експортиране на записи** → **Импортиране от SIM картата** или **Експортиране в SIM картата**.
- 3 Изберете записите, които да копирате, и след това **Въвеждане** или **Експорт**.
- 4 Ако експортирате записи, изберете **Да**, за да потвърдите.


› Импортиране или експортиране на записи

За да импортирате файлове с контакти (във формат vcf) от карта с памет на Вашето устройство,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [≡] → **Импортиране/ експортиране на записи** → **Импортиране от SD картата**.

- 3 Изберете позиция в паметта.
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.
- 4 Изберете опция за импортиране на един файл с контакт, множество файлове с контакти или всички файлове с контакти и натиснете **ОК**.
- 5 Изберете файловете с контакти, които искате да импортирате и натиснете **ОК**.

За да експортирате контакти от Вашето устройство на карта с памет,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [] → **Импортиране/ експортиране на записи** → **Експортиране в SD картата**.
- 3 Изберете **ОК**, за да потвърдите.

➤ Преглед на регистър комуникации

Можете да прегледате регистъра с комуникации за съобщения, имейли или SNS нишки.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател** → **Хронология**.
- 2 Изберете елемент, който желаете да прегледате.

➤ Преглед на дейностите в социалната мрежа

Можете да прегледате дейностите на свои записи в социални мрежи, като Facebook, MySpace и Twitter.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател** → **Действия**.
- 2 Изберете елемент, който желаете да прегледате.

Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

➤ Създаване на събитие


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
- 2 Изберете **Чукнете, за да създадете** или натиснете [≡] → **Създай**.
- 3 Изберете **ОК**, за да потвърдите.
- 4 Въведете необходимата информация за събитие.
- 5 Изберете **Запис**.

➤ Преглед на събития

За промяна на изгледа на календара,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
- 2 Изберете изглед от горната част на календара.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
- 2 Изберете дата в календара. В режим месечен изглед, дните с планирани събития за означени с малък триъгълник.
За да отидете до специфична дата чрез въвеждане на датата ръчно, натиснете [≡] → **Към**, въведете дата чрез избор на + или - и изберете **Настрой**.
За да изберете днешна дата, натиснете [≡] → **Днес**.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.
 Можете да изпратите събитието на други хора, като натиснете [≡] → **Изпращане чрез** → опция.

➤ Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, в определеното време ще се появи икона, известяваща ви за събитието.

- 1 Отворете панела с инструменти за бърз достъп в горната част на екрана.

- 2 Изберете напомняне, за да видите повече подробности за събитието.
- 3 За да отложите или да прекратите напомнянето, изберете **Отлагане на всички** или **Отхвърляне на всички**.


Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

» Създаване на записка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
- 2 Изберете **Създаване на бележка** или натиснете [≡] → **Създай**, за да създадете записка.
- 3 Въведете текста на своята записка.
- 4 Изберете [↵], за да скриете клавиатурата.
- 5 Изберете цвят, с който да смените фона.
- 6 Изберете **Запиши**.

» Преглед на Записка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
- 2 Натиснете [≡] → **Търси** или натиснете и задръжте [≡] за да търсите бележка (ако е необходимо).
- 3 Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.
За да редактирате записка, натиснете .



Можете да изпратите записка на други хора, като натиснете и задръжите записката и изберете **Изпращане чрез** → опция.

Записване на глас

Разберете как да работите с функцията запис на глас на телефона.

» Записване на гласова бележка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.


- 2 Изберете **Запис**, за да започнете записа.
- 3 Говорете в микрофона.
- 4 Когато приключите, изберете **Стоп**.
- 5 За да запишете още гласови бележки изберете **Запис** отново.

» Възпроизвеждане на гласова бележка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
- 2 Изберете **Спис**.
- 3 В плейлист изберете гласова бележка за възпроизвеждане.



Можете да изпратите гласовата бележка на други хора, като натиснете и задържите гласовата бележка и изберете **Споделяне**.

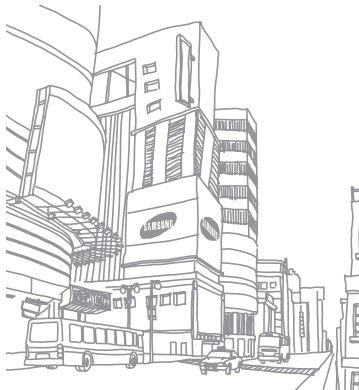

Уеб

Уеб услугите изискват връзка за данни. Свържете се с оператора си, за да изберете най-добрия план за данни.

Браузър


Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.




- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

► Разглеждане на уеб страници

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**, за да стартирате конкретна начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса (URL) на уеб страницата и изберете .

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

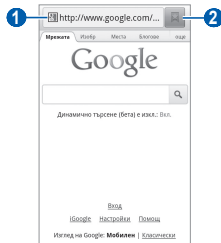

Номер	Функция
1	Въвеждане на уеб адрес на уеб страницата, до която желаете достъп.
2	Отваряне на списък със запазени отметки, често посещавани страници или скорошна интернет история.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:


- За да увеличите или намалите мащаба, чукнете два пъти върху екрана. Също така можете да използвате и мащабиране с два пръста; поставете два пръста върху екрана и бавно ги съберете или раздалечете.
- За да отворите нов прозорец, натиснете [≡] → **Нов прозорец**.
- За да видите активните в момента прозорци, натиснете [≡] → **Прозорци**. Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.
- За да регулирате яркостта на екрана, натиснете [≡] → **Настройка за яркост**. В зависимост от страната, в която се намирате, тази функция може да не е достъпна.

- За да презаредите настоящата уеб страница, натиснете [≡] → **Опресняване**.
- За да отидете в следващата страница в историята, натиснете [≡] → **Наатък**.
- За да маркирате текущата уеб страница натиснете [≡] → **Още** → **Добавяне на показалец**.
- За да добавите бърз достъп до текущата уеб страница към екрана в режим на готовност, натиснете [≡] → **Още** → **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да добавите RSS емисия натиснете [≡] → **Още** → **Добавяне на RSS емисии**. Можете да четете RSS емисии чрез Google Reader.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете [≡] → **Още** → **Търсене в стр.**
- За да видите подробности за уеб страницата натиснете [≡] → **Още** → **Инф. стр.**

- За да изпратите уеб адреса (URL) на дадена страница на друг, натиснете [≡] → **Още** → **Сподели стран.**
- За да видите историята на изтеглянията, натиснете [≡] → **Още** → **Диспечер на изтеглянето.**
- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете [≡] → **Още** → **Настройки.**

➤ Отбелязване на предпочитани интернет страници


Ако знаете интернет адреса на интернет страницата можете ръчно да добавите показалец. За да добавите показалец,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Браузър.**
- 2 Изберете  → **Показалци.**
- 3 Изберете **Добавяне** или натиснете [≡] → **Маркиране на последно преглежданата страница.**
За да маркирате уеб страницата, която преглеждате, преминете към стъпка 5.
- 4 Въведете заглавието на страницата и уеб адреса (URL).
- 5 Изберете **ОК.**

От списъка с отметки, натиснете и задръжте отметка и използвайте следните опции:


- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне.**
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отв. в нов прозорец.**
- За да редактирате информацията на маркера, изберете **Редактиране на показалец.**
- За да добавите кратък път към показалец в екран на готовност, изберете **Доб. бърз кл. в Начален.**
- За да изпратите уеб адреса (URL) на дадена страница на друг, изберете **Сподели връзка.**
- За да копирате уеб адреса (URL) на уеб страницата, изберете **Копиране на URL.**
- За да изтриете маркер, изберете **Изтрий маркера.**
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница.**

➤ Добавяне на адрес на RSS емисия

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
- 2 Придвижване до уеб страница, която има RSS емисия.
- 3 Изберете  в полето за въвеждане на URL.
- 4 Изберете RSS емисии за добавяне.
- 5 Абонирайте се за RSS канали.

Вие ще бъдете уведомени при актуализация на канала, за който сте се абонирали.

➤ Достъп до често посещавани страници или най-нова история

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете  → **Най-често посещавани** или **История**.
- 3 Изберете уеб страница, на която да отидете.



Можете да добавите уеб страница към списъка с маркери, като изберете иконата, представляваща звезда в дясно.

Кarti

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.
- За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:
 - между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
 - в лошо време
 - около високо напрежение или електромагнитни полета

» Активирайте услуги за местоположение, които да използвате с Google Maps






Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата.



- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.
- 2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на Вашето местоположение.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.





Опция	Функция
Използване на помощ от сензори	Използвайте сензори за подобряване на позиционирането, когато GPS сигналът е възпрепятстван. Може да има разлика между оценката на сензора и Вашето действително местоположение.

» Търсене на конкретно място

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Maps**.
Картата ще покаже текущото Ви местоположение.
- 2 Натиснете [≡] → **Search**.
- 3 Въведете ключова дума за местоположението и изберете .
 - За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .
 - За да намалите или увеличите мащаба, изберете  или .
 - За да търсите място около вас, изберете .



- За да добавите слоеве към картата, изберете .
- За да видите своето местоположение, изберете .

▶ Получаване на указания за стигане до определено местоположение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Maps**.
- 2 Натиснете [] → **Directions**.
- 3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.
За да изберете адрес от списъка с контакти или любими места, или да посочите местоположение на картата, изберете  → **Contacts, Point on map** или **Starred places**.
- 4 Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Go**.
- 5 Изберете маршрут, за да видите подробности за пътуването си (ако е необходимо).
- 6 Изберете .
- 7 Когато приключите, натиснете [] → **Clear Map**.

Географска ширина

Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.




- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Latitude**.
Устройството автоматично се свързва с Latitude.
- 2 Натиснете [] → **Add friends** → **Select from Contacts** или **Add via email address**.
- 3 Изберете приятели, които желаете да добавите и въведете имейл адрес и изберете **Add friends** → **Yes**.
Когато Ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.
- 4 Натиснете [] → **See map**.
Местоположенията на Вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

Места

Научете как да търсите места в близост.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Places**.
- 2 Изберете категория.
Вашето устройство търси места около текущото Ви местоположение, които са свързани с тази категория.
- 3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.
- 4 За да видите мястото на картата, изберете .
За да видите маршрута до мястото, изберете .
За да видите телефонния номер на избраното място, изберете .

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Навигация**.
- 2 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.
- 3 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:
 - **Кажете направление:** Изговорете своето местоназначение, като например "Насочи ме до *destination*."
 - **Въвеждане на направление:** Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.

- **Контакти:** Изберете своето местоназначение от адресите във Вашите записи.
- **Места със звезда:** Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

4 Изберете **Инсталиране**, за да използвате навигация с гласово упътване.

5 За да спрете навигацията натиснете [≡] → **Exit Navigation**.

Google Search

Можете да търсите приложения в своето устройство и определени данни в Интернет.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Search**.
- 2 Въведете буква или дума за данните, които търсите.
- 3 Изберете името на елемента, който искате да видите.

YouTube

Разберете как да преглеждате и споделяте видеоклипове чрез YouTube.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

▶ Гледане на видеоклипове



- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
- 2 Изберете видеоклип от списъка.
- 3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с иконите на екрана.



» Споделяне на видеоклипове

Тази опция е достъпна само при вертикален изглед на устройството.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
- 2 Изберете видеоклип.
- 3 Изберете **More** → **Share** → опция.

» Качване на видеоклипове

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
- 2 Натиснете [] → **Upload** и изберете видеоклип.
Преминете към 8.
Ако желаете да качвате нови видеоклипове, изберете , за да включите камерата.
- 3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- 4 Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.

- 5 Изберете , за да започнете записа.
- 6 Изберете , за да спрете записа.
- 7 Изберете **Запис**, за да качите видеоклипа, който сте записали.
- 8 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Потребителско име** (ако е необходимо).
- 9 Въведете детайлите за качването и изберете **Upload**.

Синхронизиране

Разберете как да синхронизирате тел. указател, календара и бележките с указания от вас уеб сървър.

» Създайте профил на синхронизация

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Синхронизирай**.

- 2 Изберете **Създай профил** и задайте следните опции на профила:

Опция	Функция
Име на профил	Въведете име за профила.
Категория за синхр.	Изберете типа данни, които да бъдат синхронизирани.
Тип синхр.	Задайте как да се синхронизират устройството и сървъра.
Сървър за синхр.	Въведете уеб адреса на сървъра, който ще бъде синхронизиран.

- 3 Когато приключите, изберете **Запази**.

▶ Начало на синхронизиране

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Синхронизирай**.
- 2 Изберете профил на синхронизация.
- 3 Изберете **Старт на синхр.**, за да започнете синхронизацията.

Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Apps**.
- 2 Търсете и теглете приложения според желанията си.

Ежедневно осведомяване

Научете как да получавате информация за времето, финансова информация, новини и информация за разписание за деня.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

► Персонализиране на настройките за ежедневно осведомяване


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Ежедневно осведомяв.**
- 2 Натиснете [] → **Настройки** → ежедневно осведомяване.
- 3 Направете следните настройки, за да персонализирате екраните за услугите за ежедневно осведомяване:

Опция	Функция
Избери град	Добавете градове за метеорологична прогноза.

Опция	Функция
Изберете акция	Добавете компании за борсова информация.
Авто-опресняване	Задайте автоматично актуализиране с най-новата информация на екраните за ежедневно осведомяване.
Авто-превъртане на визуални елементи	Задайте автоматично показване на повече информация за визуалния елемент за ежедневното осведомяване.
Единица	Изберете единица за температура, която да използвате при метеорологичната прогноза.

- 4 Когато завършите, поставете отметка в полето до услугите за ежедневно осведомяване, които да се показват на екрана.

▶ Преглед на ежедневно осведомяване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Ежедневно осведомяв.**
- 2 Изберете , за да актуализирате информацията.
- 3 Превъртете наляво или надясно, за да видите информацията.

Четец на вестници

Използвайте четеца на вестници, за да четете вестници онлайн, докато сте в движение.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

▶ Теглене на статии от вестници

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Press Reader**.
- 2 Изберете **Store**.
Отваря се онлайн книжарницата.
- 3 Изберете вестник, който да изтеглите.

4 Изберете дата и след това **OK**.

5 Изберете **Confirm**, за да потвърдите.

▶ Четене на статии от вестници

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Press Reader**.
- 2 Изберете **My Library**.
- 3 Изберете вестник.

Market

Можете да изтегляте игри, тонове на звънене и други приложения от Android Market.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Market**.
- 2 Търсете файл и го изтеглете в устройството си. ▶ стр. 37

Възможност за свързване

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.

› Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth**.
- 2 Изберете **Bluetooth**, за да включите безжичната Bluetooth функция.

» Откриване и сдвояване с други устройства с наличие на Bluetooth

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Сканиране на устройства**.
- 2 Изберете устройство.
- 3 Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или Bluetooth PIN номера на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **ОК**. Друга възможност е да изберете **Приеми**, за да зададете PIN кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат. Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.



Някои устройства, особено комплектите за кола - слушалка или "свободни ръце", могат да имат фиксиран Bluetooth PIN, като 0000. Ако другото устройство има PIN, Вие трябва да го въведете.

» Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

- 1 Изберете файл или елемент, като например запис, събитие от календара, бележка, мултимедиян файл от съответно приложение или от **Моите файлове**.
- 2 Натиснете [≡] → **Споделям** или **Изпращане чрез** → **Bluetooth**.
- 3 Търсене и свързване с устройство с активиран Bluetooth.

» Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Откриваем**.
Устройството Ви е видимо за други Bluetooth устройства за 120 секунди.

- 2 Когато бъдете подканени, въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **ОК** (ако е необходимо).
- 3 Изберете **Приеми**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Получените данни се записват в съответното приложение или папка съобразно техния тип. Например музикален или аудио клип се записват в папката със звуци, а записите се записват в телефонния указател.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN), съвместима със стандартите на IEEE 802.11 b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.



Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

► Активиране на функция WLAN

В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Включената, активна WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

► Откриване и свързване към WLAN мрежа

1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

Устройството ще започне автоматично търсене на WLAN мрежи.

- 2 Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи**.
- 3 Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).
- 4 Изберете **Свързване**.

➤ Ръчно добавяне на WLAN

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
- 2 Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.
- 3 Задайте настройки на защитата в зависимост от избора вид защитата.
- 4 Изберете **Запази**.

➤ Свързване към WLAN чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Чрез използване на WPS можете да се свържете към обезпечена мрежа.

Свързване към WLAN с бутон WPS

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
- 2 Изберете **Връзка с WPS бутон**.
- 3 Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

Свързване към WLAN с WPS PIN

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
- 2 Изберете мрежа, указана от WPS иконата, и изберете **WPS PIN**.
- 3 На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона за стартиране.

AllShare

Научете се как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между устройства, поддържащи DLNA в дома си чрез WLAN.

Първо трябва да активирате WLAN функцията и да добавите WLAN профил. ► стр. 97



- Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не се възпроизведат на поддържащи DLNA устройства, в зависимост от устройствата.

► Персонализиране на DLNA настройки за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

I В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.

2 Изберете **Настройки**.

3 За да персонализирате DLNA функцията, направете следните настройки:

Опция	Функция
Име на медиен сървър	Въведете име за вашето устройство, което ще бъде сървър с медийно съдържание.
Споделяне на мултимедия	Включете видео споделяне, споделяне на изображения или споделяне на музика с други устройства, поддържащи DLNA.
Точка за достъп мрежа	Изберете профил на връзката, който да използвате за DLNA връзки.
Качване от други устройства	Задайте дали да приемате подаване на данни от други устройства.
Памет по подразбиране	Изберете паметта по подразбиране за запазване на изтеглените медийни файлове.

» Възпроизвеждане на файлове на друго устройство, поддържащо DLNA

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
- 2 Изберете **Изпълнение на файл от моя телефон на друг плейър**.
- 3 Изберете категория с медийно съдържание → файл.
- 4 Изберете **Добавяне в списък за**.
- 5 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл. Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
- 6 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.



Възпроизвеждането може да бъде буферирано, в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.

» Възпроизвеждане на файлове от други устройства на вашето

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
- 2 Изберете **Изпълнение на файл от сървъра на моя телефон**.
Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.
- 3 Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.
- 4 Изберете категория с медийно съдържание и файл.
- 5 Изберете **Добавяне в списък за**.
- 6 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

» Възпроизвеждане на файлове от едно устройство на друго

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
- 2 Изберете **Изпълнение на файл от сървър на друг плейър през моя телефон**.
Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.
- 3 Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.
- 4 Изберете категория с медийно съдържание и файл.
- 5 Изберете **Добавяне в списък за**.
- 6 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл.
Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
- 7 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Споделяне на мобилни мрежи

Научете как да настроите устройството си като безжичен модем или безжична точка за достъп за компютри и други устройства и да споделяте мобилната мрежова връзка на своето устройство.

» Споделяне на мобилната мрежа на Вашето устройство чрез WLAN

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки → Мрежа и безжична връзка → Привързване**.
- 2 Изберете **Мобилна входяща точка**, за да активирате функцията за мобилна входяща точка.
- 3 Изберете **Настройки на Mobile AP → Конфигуриране на Mobile AP**, за да персонализирате функцията за мобилна входяща точка:

Опция	Функция
SSID мрежа	Преглеждайте и редактирайте името на устройство, което ще се показва на външни устройства.
Защита	Избор на типа защита.

- 4 Когато приключите, изберете **Запази**.
- 5 От друго устройство намерете името на Вашето устройство в списъка с наличните връзки и се свържете към мрежата.
Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на друго устройство.

▶ Споделяне на мобилната мрежа на Вашето устройство чрез USB

- 1 С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Привързване**.

- 3 Изберете **USB привързване**, за да активирате функцията за USB привързване.

Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на компютъра Ви.

За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.



Методът на споделяне за мрежовата връзка може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

Връзки с телевизор (режим TV изход)

Научете как да свързвате устройството си към телевизор и да преглеждате интерфейса на устройството на екрана на телевизора.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **TV-out**.
- 2 Изберете **TV-out**, за да активирате режима на телевизионен изход.
- 3 Изберете **ТВ система**.

- 4 Изберете система за видео кодиране в съответствие с вашия регион.

Опция	Регион
PAL	Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Дания, Англия, Финландия, Германия, Италия, Кувейт, Малайзия, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд
NTSC	Канада, Япония, Корея, Мексико, Тайван, САЩ

- 5 Уверете се, че телевизорът е включен и свържете устройството си с телевизора чрез кабел за телевизионен изход.

Спазвайте цветовото кодиране на буксите на кабела за телевизионен изход и ги напаснете с тези на A/V входовете на телевизора.

- 6 Превключете телевизора за приемане от външно устройство.

Интерфейсът на устройството се появява на телевизионния екран.



Вашите файлове може да не се покажат правилно поради различията във видео системите или качеството на дисплея на телевизора.

GPS

Вашето устройство е снабдено с приемник за система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение.

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета



Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

» Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да получите информация за местоположение и да търсите в картата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.
- 2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на Вашето местоположение.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.

Опция	Функция
Използване на помощ от сензори	Използвайте сензори за подобряване на позиционирането, когато GPS сигналът е възпрепятстван. Може да има разлика между оценката на сензора и Вашето действително местоположение.

Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с допълнителния кабел за данни в различни режими за свързване през USB. При свързване на Вашето устройство към компютър можете да синхронизирате файлове с Windows Media Player, да прехвърлите данни към и от Вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

» Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **USB настройки** → **Samsung Kies**.
- 2 Натиснете основен клавиш, за да се върнете в режим на готовност.
- 3 С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър.
- 4 Стартирайте Samsung Kies и използвайте безжични връзки или копирайте данни и файлове.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

» Синхронизиране с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **USB настройки** → **Медия плейър**.
- 2 Натиснете основен клавиш, за да се върнете в режим на готовност.
- 3 С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър чрез инсталирана програма Windows Media Player.
Когато е свързан, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
- 4 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
- 5 Редактирайте или въведете името на устройството си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).
- 6 Изберете и извлекете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
- 7 Започнете синхронизация.

» Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър като преносим диск и да получите достъп до директорията с файлове. Ако поставите карта с памет в устройството, ще получите достъп и до директорията с файлове на картата с памет, като използвате устройството като четец на карти с памет.



Файловата директория на картата с памет ще се появи като сменяем диск, различен от вътрешната памет.

- 1 Ако искате да обменяте файлове с картата с памет, поставете я в устройството.
- 2 В режим на готовност, отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **USB настройки** → **У-во за съхр. на данни**.

- 3 С помощта на допълнителен кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър.
- 4 След свързване изберете **Свързване на паметта за съхранение с компютър**.
- 5 Отворете папката за преглед на файлове.
- 6 Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.
- 7 Когато завършите изберете **Изключете запаметяващото устройство от компютъра**.



За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете кабела за данни от компютъра. В противен случай, можете да загубите данните съхранявани в картата с памет или да я повредите.

Връзки с VPN

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свържете с Вашата частна мрежа със защитен достъп чрез обществена мрежа, като Интернет.



Вашето устройство би трябвало да е конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения при свързване с Интернет ще е необходимо да редактирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация за връзката трябва да въведете консултирайте се с Вашия интернет доставчик.

➤ Задаване на VPN връзки

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за VPN** → **Добавяне на VPN**.
- 2 Изберете тип на VPN.
- 3 Персонализирайте информацията за връзката.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на VPN.

Опция	Функция
Име на VPN	Въведете име на VPN сървър.
Задаване на VPN сървър	Въведете IP адреса на VPN сървър.
Активиране на Шифриране	Задайте кодиране на VPN сървър.
Задаване на предварително споделен ключ за IPsec	Въведете предварително споделен ключ.
Активиране на Таен низ за L2TP	Задайте използване на L2TP тайна парола.
Задаване на таен низ за L2TP	Въведете L2TP тайната парола.

Опция	Функция
Задаване на потребителски сертификат	Изберете потребителски сертификат, който да бъде използван от VPN сървъра за Вашата идентификация. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от мрежата.
Задаване на сертификат на CA	Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който да бъде използван от VPN сървъра за Вашата идентификация. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от мрежата.
Търсене на домейни в DNS	Въведете адреса на сървър за имена за домейни (DNS).

» Съвързване към частна мрежа

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за VPN**.
- 2 Изберете частна мрежа, към която да се свържете.
- 3 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Свързване**.

Инструменти

Часовник

Научете как да настройвате и управлявате аларми и световни часовници. Можете да използвате и хронометър и таймер за обратно броене.

➤ Настройване на нова аларма

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
- 2 Изберете **Създаване на аларма** или натиснете [≡] → **Създай**.
- 3 Задайте информация за алармата.
Изберете **Умна аларма**, за да активирате симулирани звуци от природата с екрана за аларма, преди да се задейства главната аларма.
- 4 Когато приключите, изберете **Запази**.

➤ Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,


- За да спрете алармата, плъзнете ⏸ надясно, докато достигне точката.
- За да повторите алармата след определено време плъзнете ⌚ наляво, докато достигне точката.

➤ Изтриване на аларма

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
- 2 Натиснете [≡] → **Изтриване**.
- 3 Изберете алармите, които желаете да изтриете.
- 4 Изберете **Изтриване**.

➤ Създаване на световен часовник

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Световен часовник**.
- 2 Изберете **Добави град** или натиснете [≡] → **Добавяне**.

- 3 Въведете името на града или изберете град от списъка. За да изберете град в изгледа на световната карта, изберете .
- 4 За да добавите още световни часовници, повторете стъпки от 2-3.



За да приложите лятно часово време за часовниците, докоснете и задръжте часовника и изберете **Настройки за лятно часово време**.

» Използване на хронометъра

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Хронометър**.
- 2 Изберете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
- 3 Изберете **Обик.**, за да запишете продължителността на обиколката.

- 4 Когато приключите, изберете **Стоп**.
- 5 Изберете **Нулиране**, за да изтриете записаните времетраения.

» Използване на таймер за обрано броене

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Таймер**.
- 2 Задайте продължителността на периода за обратно броене.
- 3 Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене. Сега можете да използвате другите функции с обратното броене на таймера на заден план. Натиснете основен клавиш или [>] и влезте в друго приложение.
- 4 Когато таймерът изтече, плъзнете  надясно, докато достигне точката.

Калкулатор

Научете как да извършвате математически пресмятания директно с устройството, точно като ръчен или настолен калкулатор.

➤ Извършване на пресмятане


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за извършване на основни математически операции.



Завъртете устройството до пейзажен изглед, за да използвате научния калкулатор. Ако дезактивирате автоматичното завъртане, натиснете [≡] → **Инженерен калкулатор**.

➤ Преглед на хронология на пресмятанията

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.

- 2 Извършете пресмятането.
- 3 Изберете , за да затворите клавиатурата на калкулатора.
Появява се хронологията на пресмятането.
- 4 За да изчистите хронологията, натиснете [≡] → **Изтриване на хронология**.


Aldiko eBook

Научете как да теглите и четете файлове с книги.

➤ Четене на файл с книга


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Aldiko eBook**.
- 2 Прочетете лицензното споразумение за крайния потребител и изберете **Съгласен**.
- 3 Натиснете [≡] → **Търси**, за да търсите заглавие (ако е необходимо).
- 4 Изберете книга от лавицата за книги.
- 5 Чукнете върху екрана, за да започнете да четете.

- 6 За да прелистите страница, плъзнете своя пръст наляво или надясно или докоснете близо до лявото или дясното поле на страницата.
- 7 Докато четете книга, използвайте следните клавиши.

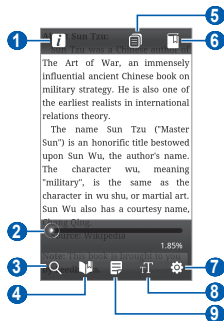

Номер	Функция
1	Виж данните на книгата.
2	Идете до определена страница чрез плъзгане на лентата.
3	Търсене на текст в книгата.
4	Маркира текущата страница.
5	Преглед на съдържанието.
6	Преглед на списък с маркирани страници.
7	Промяна на настройките за показване.
8	Променя характеристиките на текста.
9	Променя режима на показване.

› Теглене на файлове с книги от онлайн книжарница


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Aldiko eBook**.
- 2 Натиснете [] → **Получаване на още книги**.
Извежда се онлайн книжарницата.
- 3 Изберете каталог с книги → книга.

› Импорт на файлове с книги

Можете да импортирате файлове с книги (в epub формат) от картата с памет.



- Файловете с книги трябва да бъдат запазени в папка /eBooks/import/ в картата с памет.
- Не се поддържат файлове с книги с DRM защита.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Aldiko eBook**.
- 2 Натиснете [] → **Въвеждане**.
- 3 Изберете **Въвеждане** → **ОК**.
Устройството търси файлове с книги в картата с памет.

Downloads

Научете как да отваряте и работите с файлове, които сте изтеглили от мрежата и чрез имейл.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Downloads**.
- 2 Изберете папка за изтегляни файлове.
- 3 За да отворите файл, изберете го.
За да изтриете файл, изберете полето за отметка и след това **Изтриване**.

Kies air

Kies air Ви позволява да се свържете към компютър чрез WLAN. От брауъра на компютъра можете да видите и контролирате медийни файлове, записи, съобщения и всички други данни, запазени на устройството Ви.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Kies air** → **Старт**.
- 2 Въведете уеб адреса, показан от Kies air в брауъра на Вашия компютър.
След като се свържете ще видите данните на Вашето устройство в брауъра на компютъра.
- 3 За да прекратите връзката, изберете **Стоп**.

Мини дневник


Научете как да записвате във фото дневник.

➤ Създаване на мини дневник

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Мини дневник**.

- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път изберете **Добави**, за да добавите град, за който да се извежда прогноза за времето.
- 3 Ако имате запазен дневник изберете **Създ. дневник**, за да създадете нов запис.
- 4 Сменете днешната дата и задайте времето (ако е необходимо).
- 5 Изберете **Чукн.за доб.сним.** и добавете изображение или направете снимка.
- 6 Изберете **Чукнете, за да създадете бележка**, въведете текст и изберете **Готв**.
- 7 Изберете **Запази**.

➤ Преглед на мини дневник


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Мини дневник**.
- 2 Изберете дневник.
 За да качите мини дневник във Вашата социална мрежа, натиснете [≡] → **Публикуване**.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани на Вашето устройство и в картата с памет.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.

2 Изберете папка → файл.

В папка натиснете [, за да използвате следните опции:

- За да изпратите файл чрез мултимедийно съобщение, имейл или безжичната функция Bluetooth, изберете **Споделям**.
- За да създадете нова папка, изберете **Нова пап.**
- За да изтриете файлове или папки, изберете **Изтриване**.
- За да промените режима на показване, изберете **Прегл. по**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете **Пд по**.

- За да използвате допълнителни функции за файл, като опции за преместване, копиране или преименуване, изберете **Още**.

Диспечер на задачи

С диспечера на задачите можете да видите текущо изпълняващите се приложения и информация за паметта.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи**.

2 Използвайте следните опции:

- **Активни приложения:** Вижте списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.
- **Изтеглен:** Вижте размера на пакета на приложенията, инсталиране на Вашето устройство.
- **RAM:** Проверете и управлявайте RAM паметта на своето устройство.
- **Устройство за съхранение на данни:** Вижте използваната и налична памет в устройството Ви и картата с памет.


- **Помощ:** Вижте помощна информация за удължаване на функционалното време на батерията.

ThinkFree Office

Научете как да създавате и преглеждате файлове с документи на своето устройство. Ако имате акаунт в уеб услугите ThinkFree, можете да управлявате документите си онлайн. Това приложение поддържа следните формати на файлове: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

➤ Създаване на нов документ

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **ThinkFree Office**.
- 2 Изберете **Приеми**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.
- 3 Изберете **Активирай сега** → **Затвори**, за да активирате ThinkFree Office.
- 4 Изберете **My Docs**.
- 5 Натиснете [≡] → **Нов** → вид документ.
- 6 Въведете име на документа и изберете **ОК**.

- 7 Въвеждайте съдържание в документа, като използвате инструментите в дъното на екрана.
- 8 Когато приключите с редакцията изберете  на лентата с инструменти или натиснете [≡] → **Файл** → **Запиши**.

➤ Преглед и редакция на документ в устройството ви

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **ThinkFree Office**.
- 2 Изберете **My Docs** → документ.
- 3 Прегледайте и редактирайте документа както желаете.
 - За да увеличите или намалите мащаба използвайте мащабиране с два пръста; поставете два пръста върху екрана и бавно ги съберете или раздалечете.
 - За да отворите лентата с инструменти за редакция на документа (word, текстови, или excel файл), натиснете [≡] → **Редактирай**.
 - За да търсите текст в документ, натиснете [≡] → **Намери**.
- 4 Когато завършите редакцията, запазете документа.

» Управление на документи онлайн

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **ThinkFree Office**.
- 2 Изберете **Онлайн**.
- 3 Въведете потребителското си име и парола за достъп до акаунта си и изберете **Влез**.
- 4 Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра както желаете.

Гласово набиране

Научете как да набирате номер или да отваряте приложение с глас.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Вашето устройство може да разпознава само команди на американски английски език.
- Разпознатите езици може да бъдат различни, в зависимост от региона ви.

» Осъществяване на повикване към запис чрез гласово набиране

Можете да набирате номерата директно, като кажете името или номера на записа.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Гласово набиране**.
- 2 Кажете "Call" (Обади се) или "Dial" (Набери) и след това името или телефонния номер. Можете да кажете и "Recial" (Пренабери), за да се избере последния набран номер. Устройството набира избрания номер.

» Отваряне на приложение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Гласово набиране**.
- 2 Кажете "Open" (Отвори) и името на приложението. Устройството отваря съответното приложение.

Гласово търсене

Научете как да търсите информация в уеб пространството чрез глас.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Voice Search**.
- 2 Изречете ключова дума към микрофона.
Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума.

Пиши и тръгни

Научете се как да въвеждате текст и да го изпращате като съобщение, да го качите в социална мрежа или да го запазите като записка или събитие от календара.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Пиши и тръгни**.
- 2 Въведете текст чрез панела за въвеждане на текст.
- 3 Когато сте готови, изберете една от опциите.
 - За да изпратите текстово съобщение, което съдържа текста, изберете **Изпращане на съобщение** или **Изпрати**.
 - За да качите текста в уеб сайт на социална мрежа, изберете **Актуализирай състоянието**.
 - За да запазите текста като бележка или събитие от календара, изберете **Запази**.
- 4 Изпратете съобщение, влезте в социална мрежа, за да качите текст или създайте записка или събитие, според избраната опция.

Настройки

Достъп до менюто за настройки

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Мрежа и безжична връзка

Променете настройките за безжично свързване с мрежа.

› Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

› Настройки за Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Включване и изключване на функцията WLAN.
► стр. 97
- **Мрежово уведомяване:** Настройте устройството да Ви уведомява при наличие на отворена мрежа.
- **Връзка с WPS бутон:** Свързване към WLAN чрез бутон за Wi-Fi защитена настройка (WPS).
- **Добавяне на Wi-Fi мрежа:** Ръчно добавяне на WLAN точки за достъп.

› Настройки на Bluetooth

- **Bluetooth:** Включване и изключване на Bluetooth безжична функция. ► стр. 95
- **Име устройство:** Задайте Bluetooth името на Вашето устройство.
- **Откриваем:** Настройте устройството Ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Сканиране на устройства:** Търсете достъпни устройства Bluetooth.

› USB настройки

Активиране на различни режими на USB свързване, когато свържете устройството си към компютър. ► стр. 104

› Привързване

- **USB привързване:** Активирайте функцията за USB привързване, за да спделите мобилната мрежова връзка на Вашето устройство с компютър чрез USB. При свързване с компютър Вашето устройство се използва като безжичен модем за компютъра. ► стр. 102
- **Мобилна входяща точка:** Активирайте мобилната AP функция, за да спделите мобилната мрежова връзка с компютри или други устройства чрез WLAN функцията. ► стр. 101
- **Настройки на Mobile AP:** Променете настройките, за да персонализирате функцията за мобилна входяща точка.

› Настройки за VPN

Създайте и се свързвайте с виртуални частни мрежи (VPN). ► стр. 107

› Мобилни мрежи

- **Използване на пакетни данни:** Задайте позволение за мрежи с включени пакетни данни за мрежови услуги.
- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да се свързва с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната Ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп:** Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим:** Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

› Синхронизирай

Задаване на профили за синхронизиране и синхронизиране на устройството с уеб сървър, който сте определили.

Настройки повиквания

Персонализирайте настройките за функциите за разговор.

» Всички обаждания

- **Покажи моя номер:** Покажете мобилния си номер на получателите (За да използвате тази функция, трябва да поставите SIM или USIM карта).
- **Авто отхвърляне:** Активирайте или деактивирайте функцията за автоматичен отказ и определете списък с номера, които да бъдат отхвърляни автоматично.
- **Отговор на повикване:** Настройте устройството си да отговаря на повикване като натиснете клавиш Начало или да отговаря автоматично след определен период (налично само при свързани слушалки).
- **Набиране с телефонен код:** Активирайте набирането на префикс и задайте номера за набиране с префикс.
- **Отказване със съобщение:** Изберете какво съобщение да бъде изпратено на обаждания се, когато отхвърлите повикване.

- **Тонове за състояние на повикването:** Активирайте или деактивирайте тон за свързано повикване, тон за минутно напомняне или тон за изключено повикване.
- **Вибриране за изходящо повикване:** Задайте вибриране на устройството, когато отсрещната страна отговори на повикване.
- **Сигнали по време на повикване:** Активирате или дезактивирате на сигнал по време на обаждане.

» Гласово повикване

- **Препращане на повикване:** Пренасочване на входящи повиквания към друг номер.
- **Забрана на разговорите:** Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
- **Изчакващ разговор:** Определете опции за обработка на входящи повиквания в моментите, в които провеждате друг разговор.
- **Авто преизбиране:** Активирайте автоматичното пренабиране на повикване, което не е било свързано или е прекратено по време на разговор.

» Видео повикване

- **Готови изображения:** Изберете изображение, което да бъде показано на другата страна.
- **Собствено видео в приетия разговор:** Задайте дали да показвате своето изображение в момента или предварително зададено изображение на другата страна.
- **Използвай опции за неуспешно повикване:** Изберете дали да опитате гласово повикване, в случай че не е установена връзка за видео повикване.
- **Препращане на видео повикване:** Пренасочване на входящи повиквания към друг номер.
- **Забрана на видео повикване:** Блокира повикванията от определени номера.

» Фиксирани номера за набиране

- **Активиране на FDN:** Активирайте или деактивирайте режима FDN, за да ограничите повикванията до номерата, включени в FDN списъка. Трябва да въведете PIN2, който ви е предоставен с вашата SIM или USIM карта и да рестартирате устройството.

- **Смяна на PIN2:** Променете PIN2 кода, който се използва за защита на основния PIN код. Ако SIM или USIM картата е заключена това меню се променя на **Деблокиране на PIN2**.
- **FDN списък:** Настройте списък с записи за фиксирано набиране.

» Гласова поща

- **Услуга за гласова поща:** Изберете своя доставчик или задайте друг доставчик, за да получавате гласова поща.
- **Гласова поща:** Въведете номер за достъп до услуга гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.

Звук

Промяна на настройките за различни звуци на Вашето устройство.

- **Тих режим:** Активирайте тих режим, за да заглушите всички звуци, с изключение на медийни звуци и звуци на аларми.

- **Вибрация:** Задайте кога устройството ще вибрира за различни събития.
- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, телефонна система и тонове за известявания.
- **Тон на звънене на телефона:** Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи обаждания.
- **Тон на звънене за уведомяване:** Изберете мелодия, която да Ви известява за събития като входящи съобщения, пропуснати повиквания и аларми.
- **Чуване на тонове при докосване:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавишите на екрана за набиране.
- **Звукова селекция:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звуци при заключване на екран:** Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.

- **Сила на вибриране:** Регулиране на интензивността на вибрацията при сензорна обратна връзка.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапети:**
 - **Тапет начален екран:** Изберете фоново изображение за екрана в режим на готовност.
 - **Тапет заключен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Android Market, като изберете **Получаване на шрифтове онлайн**.
- **Яркост:** Задайте яркостта на дисплея.
- **Автоматично завъртане екран:** Изберете дали съдържанието да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.
- **Анимация:** Настройте устройството да показва анимация, когато превключвате между прозорците.

- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Режим на пестене енергия:** Активирайте режим за пестене на енергия. В режим за пестене на енергия, устройството пести енергия, като коригира баланса на белия цвят на дисплея и нивото на яркост.
- **TV-out:** Изберете системата за видео кодиране на вашия телевизор, за да осъществите правилно свързване с телевизор. ► стр. 102
- **Хоризонтално калибриране:** Калибрирайте акселерометъра за регулиране на хоризонталната ос на устройството за по-добро разпознаване на движението.

Местоположение и защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата Ви, както и функцията GPS.

- **Използване на безжични мрежи:** Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на Вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити:** Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.
- **Използване на помощ от сензори:** Задайте използването на сензори за подобряване на позиционирането, когато GPS сигналят е възпрепятстван. Може да има разлика между оценката на сензора и Вашето действително местоположение.
- **Задаване закл. на екрана:** Задайте кода за сигурност за отключване. След като зададете код за сигурност, тази опция се променя в **Промяна закл. на екрана**.
 - **Няма:** Деактивирайте заключването на екрана.
 - **Шаблон:** Задайте шаблон на отключване на екрана.
 - **PIN:** Задайте PIN (с цифри) за отключване на екрана.
 - **Парола:** Задайте парола (с букви и цифри) за отключване на екрана.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заклучи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.

- **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Мобилно проследяване:** Активирайте или деактивирайте функцията за мобилно проследяване, която Ви помага да намерите устройството си в случай на загуба или кражба.
► стр. 32
- **Настройване на функцията Мобилно проследяване:** При активиране на мобилното проследяване, Вие можете да персонализирате следните настройки.



Опциите на настройките може да варират в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- **Задаване на получател:** Задайте получаване на съобщения за проследяване на Вашето изгубено устройство от определени получатели.
- **Акаунт за Samsung:** Настройте своя Samsung уеб акаунт за контролиране на Вашето изгубено устройство дистанционно.
- **Промяна на парола:** Променете паролата за функцията за мобилно проследяване.
- **Помощ:** Достъп до помощна информация за функцията за мобилно проследяване.

- **Видими пароли:** По подразбиране устройството показва паролата Ви като • за сигурност. Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Избор администратори на у-во:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Използване на защитени данни за удостоверяване:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталирай шифровани сертификати от SD картата:** Инсталирайте криптирани сертификати, които се съхраняват на картата с памет.
- **Задаване на парола:** Създайте и потвърдете парола за достъп до удостоверенията.
- **Изчистване съхранението:** Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Приложения

Променете настройките за управление на инсталирани приложения.

- **Неизвестни източници:** Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтеглите приложения само от Android Market.
- **Управление на приложенията:** Влезте в списъка с приложения, инсталирани на устройството, и проверете информацията за приложенията.
- **Изпълняващи се услуги:** Преглед на използваните от вас услуги и достъп до тях, позволяващ управление.
- **Ползване на памет:** Вижте наличната и използваната от приложенията памет в устройството Ви и картата с памет.
- **Използване на батерията:** Вижте количеството енергия, консумирано от отворените приложения.
- **Разработка:**
 - **USB поправки:** Изберете да свържете устройството си с компютър с помощта на кабел за данни. Това е за целите на разработване на приложения.

- **Разрешаване на недействителни местоположения:** Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.
- **Samsung Apps:** Изберете мрежова връзка (Wi-Fi или мрежа за предаване на данни с комутация на пакети), за да получавате известия за актуализация на приложенията на Samsung Apps.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

- **Фонові данни:** Изберете тази настройка, за да използвате функцията автоматична синхронизация. Автоматичната синхронизация ще работи фоново и няма да отваря приложения и ще синхронизира данните.

- **Автоматично синхронизиране:** Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи, календар и имейл.

Поверителност

Променете настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни:** Архивирайте настройките на вашето устройство на Google сървър.
- **Автомат. възстановяване:** Задайте възстановяване на данните, които сте архивирали при инсталиране на приложения във Вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички ваши данни.

SD карта и съхраняване в телефона

Проверете информация за паметта на картите с памет и устройството Ви, и форматирайте външната или вътрешна памет.

Местоположение и текст

Променете настройките за въвеждане на текст.

› Избор на местоположение

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

› Избор на метод въвежд.

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

› Swype

- **Език:** Изберете език за въвеждане на текст.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **Звукова обратна връзка:** Задайте известяване, когато няма алтернативни думи за въведената от Вас дума, ако чукнете двукратно върху дума.
- **Вибр. при нат. бутон:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.

- **Предложение за дума:** Настройте устройството да предсказва думи, според въведеното от вас и да показва предложения за думи.
- **Авт. интервали:** Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
- **Авт. главни букви:** Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Покажи пълната следа:** Задайте показване на следата от плъзгане на клавиатурата.
- **Скорост или Точност:** Настройте баланса на скорост и точност.
- **Помощ за Swure:** Достъп до помощна информация за използването на Swure клавиатура.
- **Помагало:** Научете се как да въвеждате по-бързо текст със Swure клавиатура.
- **Версия:** Преглед на информация за версия.

» Клавиатура Samsung

- **Портретни типове клавиатури:** Изберете метода за въвеждане по подразбиране, като QWERTY клавиатура, традиционни клавиши или екран за ръкопис.
- **Езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **ХТ9:** Активирайте режим ХТ9, за да въвеждате текст чрез режим за интуитивно въвеждане.
- **Разширени настройки на ХТ9:** Активирайте разширените функции на режим ХТ9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.
- **Плъзгане по клавиатурата:** Активиране или деактивиране на функцията за бързо преминаване през екрана за режима на въвеждане на текст. Можете да превключвате между режими на въвеждане чрез превъртане наляво или надясно по клавиатурата.

- **Автоматично поставяне на главни букви:** Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Настройки на ръкопис:** Персонализиране на времето за разпознаване в режим Ръкописно въвеждане.
- **Гласов вход:** Активиране на функцията за гласово въвеждане на текст на клавиатурата на Samsung.
- **Автоматична точка:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Самоучител:** Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.

Гласов вход и изход

Променете настройките за разпознаването на глас и функцията за синтез на речта.

› Настройки за разпознаване на глас

- **Language:** Изберете език за гласовото разпознаване на Google.

- **SafeSearch:** Настройте устройството да филтрира нецензурен текст и/или изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Block offensive words:** Скрийте обидни думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.

› Настройки за синтез на реч

- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст. Инсталирайте гласови данни, за да използвате функцията за синтез на речта.
- **Режим Шофиране:** Активирайте режим шофиране, за да настроите устройството да прочита на глас известията за входящи повиквания или съобщения или подробности за събитие.
- **Винаги използвай моите настройки:** Задайте на устройството да използва настройките, които вие сте задали в приложенията, а не настройките по подразбиране.

- **Изпълнимо ядро по подразбиране:** Задайте машина за синтез на говор, която да се използва за изговорен текст.
- **Инсталиране на гласови данни:** Изтеглете и инсталирайте гласови данни за функцията текст в глас.
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Език:** Изберете език на четене за функцията за синтез на речта.
- **Pico TTS:** Вижте машините за синтез на речта, изтеглени от Android Market.

Достъпност

Промяна на настройките за функциите за достъпност.

- **Достъпност:** Активирайте приложението за достъпност, което сте изтеглили, като Talkback или Kickback, които осигуряват обратна връзка с глас, мелодия или вибриране.
- **Услуги за достъпност:** Изберете приложение за достъпност, което да използвате.
- **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете [①].

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.

- **Автоматично:** Автоматична актуализация на часа, когато сменят часови зони.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Избор на часови пояс:** Задайте домашния си часови пояс.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Използване на 24-часов формат:** Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на дата.

Относно телефона

Вижте информацията за устройството Ви, проверете статуса му и научете как да го използвате.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да деактивирате тази функция като използвате менюто Заклучи SIM картата .

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако телефонът ви остане неактивен и не отговаря, натиснете и задръжте [⏻] за 8 – 10 секунди. Телефонът автоматично ще се рестартира.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството. В режим Меню, изберете **Настройки → Поверителност → Нулиране с фабричните данни → Нулиране на телефона → Изтриване на всичко**.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигжете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и хранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуete станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.


Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Уверете се, че кабелът за данни на компютъра, който използвате, е съвместим с Вашето устройство.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

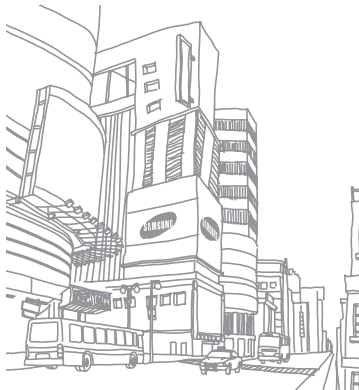

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите телефона, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел

Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия авторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.

- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете телефона, батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на телефона и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на телефона си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте телефона си

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте телефона си в близост до други електронни устройства

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашият телефон може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте телефона в близост до пейсмейкър

- По възможност избягвайте използването на телефона в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате телефона, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте телефона си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте телефона в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информация относно радио смущенията

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на телефона ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте телефона си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте телефона

Използването на телефона в самолет е незаконно. Телефонът ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на телефона ви

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от телефона ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилния телефон в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте мобилния си телефон, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своя телефон и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от мобилния си телефон.

- Поставете вашия телефон на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, избирайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат вниманието ви от пътя.
- Използвайте телефона си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.

- Използвайте телефона си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилния телефон

Пазете телефона сух

- Влагата и всякакви течности могат да повредат телефона или електронните му компоненти.
- Ако се намокри, извадете батерията без да включвате телефона. Подсушете телефона с кърпа и го занесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в телефона. Повредите на телефона, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте телефона си на прашни и замърсени места

Прахът може да причини неизправност в телефона.

Не оставяйте телефона си на стръмни повърхности

Ако телефонът падне, може да се повреди.

Не оставяйте телефона си на горещи или студени места. Използвайте телефона си при температура от -20°C до 50°C

- Телефонът ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте телефона си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

Не оставяйте телефона в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута

- Телефонът ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте телефона в близост до магнитни полета

- Телефонът ви може да се повреди или батерията да се разреди вследствие излагането на магнитни полета.

- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте телефонът ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте телефона в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане

- Може да се появи теч в батерията.
- Телефонът ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте телефона си и не причинявайте удари върху него

- Екранът на телефона ви може да се повреди.
- Ако бъде огънат или деформиран, телефонът ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте светкавица в близост до очите на хора или животни

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на телефона ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на телефона или батерията

- Ако това се случи, телефонът може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако телефонът се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Когато говорите по телефона:

- Дръжте телефона изправен, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Избягвайте контакт с вътрешната антена на телефона. Докосването на антената може да влоши качеството на разговора или да причини засилено излъчване на радио честоти.
- Дръжте телефона спокойно, натискайте бутоните леко и използвайте специални функции, които намаляват броя на използваните клавиши, които трябва да натиснете (например шаблони и интуитивен режим за въвеждане на текст) и почивайте редовно.

Защитете слуха си



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.

Бъдете предпазливи, когато използвате телефона си, докато ходите или се движите

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете телефона в задния си джоб или около кръста

Можете да се нараните или да повредите телефона, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами телефона си

- Всички промени или изменения на телефона, могат да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на телефона:

- Забърсвайте телефона или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрилет може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете телефона за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте телефона с никаква друга цел освен по предназначение

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате телефона на публични места

Не позволявайте на деца да използват телефона ви

Вашият телефон не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят телефона или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте телефона и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват телефона ви

Ако позволите телефонът ви да бъде обслужван от неквалифицирани служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.

- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Уверете се, че сте подсигурили архивиране на важните данни

Samsung не носи отговорност за загуба на данни.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата/кг.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,346 вата/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като телефонът е създаден да излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, телефонът ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уеб сайта на Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)



(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови

отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния

полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямаме право да използваме никаква


част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямаме право да променяме, копираме, публикуваме повторно, оповестяваме, прехвърляме, превеждаме, продаваме, създаваме производни продукти, експлоатираме или разпространяваме каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

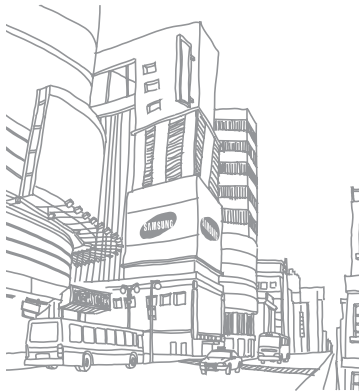

Показалец

автоматично отхвърляне 44

аларми

деактивиране 109

спиране 109

създаване 109

батерия

зареждане 13

поставяне 11

видеоклипове

възпроизвеждане 65, 67

запис 62

видео плейър 65, 67

видео повиквания

осъществяване 40

отговаряне 41

връзки

Bluetooth 95

DLNA 99

WLAN 97

Компютър 104

връзки с VPN

свързване с 108

създаване 107

връзки с компютър

Samsung Kies 105

Windows Media Player 105

устройство за съхранение 106

въвеждане на текст 33

галерия

възпроизвеждане на

видеоклип 67

разглеждане на изображения 67

формати на файлове 66

гласова поща 48

гласови бележки

възпроизвеждане 82

запис 81

гласови повиквания

използване на опции 42

осъществяване 40

отговаряне 41

ежедневно осведомяване 93

език 127

екран готовност

добавяне на елементи 24

добавяне на панели 26

екран на менюто
 достъп 27
 организиране на
 приложения 27

електронна книга
 изтегляне 113
 импортиране 113
 четене 111

забрана на разговори 45

заклучване с PIN 32

записване на глас 81

записка
 преглед 81
 създаване 81

изтеглени
 приложения 37
 файлове 38

изчакване на разговор 46

имейл
 изпращане 51
 преглед 51
 създаване на акаунти 50

интернет
 вижте веб браузър

календар
 преглед на събития 80
 създаване на събития 80

калкулатор 111

камера
 записване на видеоклипове 62
 заснемане на снимки 54
 персонализиране на видео
 камера 64
 персонализиране на камера 61

карта с памет
 изваждане 17
 поставяне 16
 форматиране 18

кодове за достъп 131

мини дневник 114

мобилно проследяване 32

музикален плейър
 възпроизвеждане на музика 69
 добавяне на файлове 68
 създаване на списъци за
 изпълнение 70

мултимедийни съобщения
 изпращане 47
 преглед 48

настройки
 SD карта и съхраняване в
 телефона 127
 акаунти и синхронизиране 126
 гласово въвеждане и
 извеждане 129
 дата и час 130
 дисплей 123
 достъпност 130

- звук 122
- местоположение и защита 124
- мрежа и безжична връзка 119
- място и текст 127
- настройка на повикванията 121
- относно телефона 130
- поверителност 127
- приложения 126
- организация на файловете** 115
- пиши и тръгни** 118
- повиквания**
 - забрана 45
 - използване на опции по време на гласово повикване 42
 - използване на слушалките 41
 - изчакващ 46
 - международни номера 41
 - осъществяване 40
 - отговаряне 41
 - отхвърляне 41
- преглед на пропуснати 43
- пренасочване 45
 - с много участници 42
- пренасочване на обаждане** 45
- разопаковане** 11
- регистър на повикванията** 46
- режим полет** 19
- режим фиксиран номер за набиране** 44
- световен часовник** 109
- сензорен екран**
 - заклучване 24
 - използване 22
- синхронизиране**
 - с Windows Media Player 105
 - с уеб акаунти 38
 - с уеб сървър 91
- СНИМКИ**
 - заснемане 54
 - заснемане в режим Усмивка 57
 - заснемане на действие 59
 - заснемане на комбинирани снимки 58
 - заснемане на панорама 58
 - заснемане на себе си 60
 - заснемане на серия 57
 - заснемане с винтидж цвят 58
 - заснемане според сцена 56
 - преглед 67
 - снимане в режим коригиране на недостатъците на лицето 56
 - снимане в режим на карикатура 60
- съобщения**
 - достъп до гласовата поща 48
 - изпращане на имейл 51
 - изпращане на мултимедия 47

- изпращане на текст 47
- създаване на имейл акаунти 50
- таймер 110
- текстови записки 81
- текстови съобщения
 - изпращане 47
 - преглед 48
- телефонен указател
 - намиране на записи 77
 - създаване на ваша визитна картичка 77
 - създаване на групи 78
 - създаване на записи 76
- Телефонен указател
 - задаване на номер за бързо набиране 77
 - импортиране или експортиране на записи 78
 - копиране 78

- намиране 77
- създаване 76
- тих режим 29
- уеб браузър
 - добавяне на показалци 85
 - Разглеждане на уеб страници 83
- устройство
 - включване и изключване 19
 - индикаторни икони 21
 - клавиши 20
 - настройки 119
 - оформление 19
 - панел с инструменти за бърз достъп 25
 - персонализиране 29
- хронометър 110
- час и дата, настройване 29
- четец на вестници 94

- яркост, дисплей 30
- AllShare 99
- Bluetooth
 - активиране 95
 - изпращане на данни 96
 - откриване и вдвояване с устройства 96
 - получаване на данни 96
- DLNA
 - вижте AllShare
- FM радио
 - запазване на станции 73
 - слушане на 72
- Google Mail 48
- Google Maps 86
- Google Search 90
- Google Talk 52

Kies air 114
music hub 72
Samsung Apps 92
Samsung Kies 105

SIM карта
заклучване 32
поставяне 11

ThinkFree Office 116

USIM карта
заклучване 32
поставяне 11

Windows Media Player 105

WLAN
активиране 97
откриване и свързване към
мрежи 97
чрез WPS 98

YouTube
гледане на видеоклипове 90
качване на видеоклипове 91

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM WCDMA Wi-Fi Мобилен телефон : GT-I9001

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Идентификационен знак: 0168

CE 0168 

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.04.07 Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория
(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)



* "Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung.
За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт."

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies) и я инсталирайте на компютъра си.
2. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **USB настройки** → **Samsung Kies**.
3. Като използвате компютърен кабел за данни, свържете устройството си към компютър. Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.